


Panasonic

Portable DVD/Video CD/CD Player

Operating Instructions

Model No. DVD-LV75 DVD-LV55

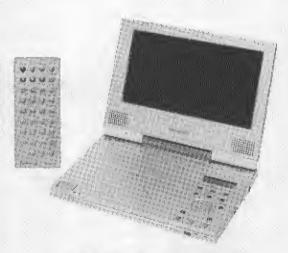

The photographs show DVD-LV75.









Dear customer

Thank you for purchasing this product.

For optimum performance and safety, please read these instructions carefully.

Before connecting, operating or adjusting this product, please read these instructions completely. Please keep this manual for future reference.

D

In the U.S.A.: http://www.panasonic.com

In Canada: www.panasonic.ca

RQT5571-Y

CAUTION!

THIS PRODUCT UTILIZES A LASER. USE OF CONTROLS OR ADJUST-MENTS OR PERFORMANCE OF PRO-CEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS EXPO-RADIATION SURE.

DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PER-SONNEL.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE. **ELECTRIC SHOCK OR PRODUCT** DAMAGE, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN, SPLASH-ING. DRIPPING OR MOISTURE.

CAUTION:

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

The following mark and symbols are located on the bottom of the unit.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE SCREWS, NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE

PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CAUTION -VISIBLE AND INVISIBLE LASER ATTENTION -RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM

INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU

(Bottom of the unit)

FCC NOTE: (U.S.A. Only)


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- ·Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC Caution: To assure continued compliance, follow the attached installation instructions and use only shielded cables when connecting to other devices. Also, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Open this page while reading the instructions so you can see where the controls are.

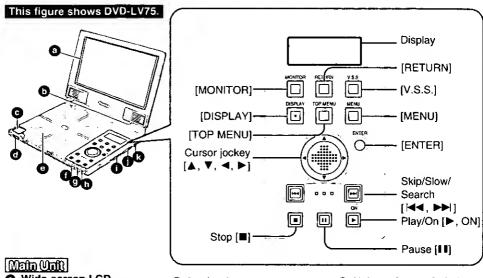

Wide-screen LCD

DVD-LV55 : 7"

6 Stereo speakers

Disc lid [PUSH OPEN]
 button

Cock release

Disc lid


Remote control signal sensor

⑤ Charge [CHG] indicator **⑥** Standby [७] indicator

● Volume [¬, VOL] dial

[ON/OFF, HOLD] select switch

Headphone [○] jack

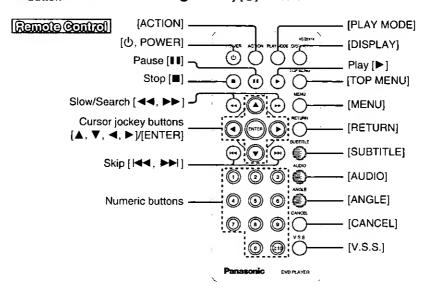

■ Using the cursor On the main unit:

Slide the cursor jockey in the direction you want to move the cursor.

[▲] up, [▼] down, [◄] left, [▶] right.

On the remote control: Press the cursor jockey button corresponding to the direction you want to move the cursor.

[▲] up, [▼] down, [◀] left, [▶] right.

Accessories



Please check and identify the supplied accessories.

(For U.S.A.)


To order accessories contact 1-800-332-5368 or web site (http://www.panasonic.com). (For Canada)

To order accessories, call the dealer from whom you have made your purchase.

Remote control . (VEQ2414)



Button-type battery ... for remote control (CR2025)

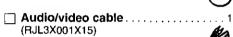

☐ AC adaptor . . (VSK0578)



AC power supply cord. (RJA0065-A)



(DVD-LV55 VYK9423)



Optional accessories:

Mini optical digital audio cable (RP-CA2120) Battery pack

(For U.S.A.: CGP-H501A/1B) (For Canada: CGP-H501C/1B)

Available only in U.S.A. Carrying case (DY-CC20)

Headphones (RP-HC100 or RP-HS900)

Use numbers indicated in parentheses when asking for replacement parts.

Note

The included AC power supply cord and AC adaptor are for use with this unit only. Do not use them with other equipment.

Table of contents

	Celling Started:	
PRECA	JTIONS	
Listenin	g caution	
Disc inf	ormation	. :

Desic Operations:	$\overline{}$
Basic play. Stopping play. Pausing play. Skipping chapters and tracks.	13 14
Advanced Operations: Other play modes • Program play	16

Other play modes	
● Program play	
●Random play	
Changing soundtracks, subtitle	
languages and angles 17	
Switching vocals ON or OFF for	
karaoke discs	

Jsing headphones31
Watching video from a video
camera31
Enjoying a larger screen

DVD-LV55. However, most of the illustrations show model DVD-LV75.

Disc and unit handling precautions	Power supply Using the AC adaptor	Celling Sterded
Slow motion	Starting play from a selected title or track	Bestle Operations
Changing the monitor settings18 Changing the size of the picture19 Adjusting the brightness19 Adjusting color intensity19 Enjoying Virtual Surround Sound (V.S.S.)20	Using On-Screen Menu Icons Basic operation	Advenced Operations
Selecting TV screen type	Connection to a 2-channel digital amplifier or mini-system (Digital connection)	For Your Gelevance
The features available depend on the model. These marks indicate features available with the different models. DVD-LV75 DVD-LV55 (DVD-LV55 only)	Open the facing page when using the operating instructions.	

PRECAUTIONS

Before using this unit, be sure to read the applicable items of the operating instructions and these safety suggestions carefully.

Afterwards keep them handy for future reference. Take special care to follow the warnings indicated on the unit itself as well as in the operating instructions.

Power source

- Power Source—The unit should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the unit. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company.
 - Do not use a car cigarette lighter socket to power the unit.
- 2. Polarization—If the unit is equipped with a polarized AC power plug (a plug having one blade wider than the other), that plug will fit into the AC outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- 3. Power Cord Protection—AC power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Never take hold of the plug or cord if your hand is wet, and always grasp the plug body when connecting or disconnecting it.
- Overloading—Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
- 5. Nonuse Periods—If the set is not being used for a long time, be sure to disconnect the AC power supply cord from the AC power outlet and detach the battery pack to prevent potential damage caused by battery leakage.
- Attachments—Do not use attachments not recommended by the unit manufacturer as they may cause hazards.

Maintenance

Disconnect this unit from the AC outlet before cleaning

Clean the cabinet, panel and controls with a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution.

Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent such as alcohol or benzine.

AC adaptor

This AC adaptor operates on AC between 100 V and 240 V.

But

- In the U.S.A. and Canada, the AC power supply cord must be connected to a 120 V AC power supply only.
- When connecting to an AC supply outside of the U.S.A. or Canada, use a plug adaptor to suit the AC outlet configuration.
- When connecting to a supply of greater than AC 125 V, ensure the cord you use is suited to the voltage of the AC supply and the rated current of the AC adaptor.
- Contact an electrical parts distributor for assistance in selecting a suitable AC plug adaptor or AC cord set.

Ealierles

- 1. Battery pack (Lithium ion battery pack)
 - Use this unit to recharge the battery pack.
 - Do not use the battery pack with equipment other than the specified player.
 - Do not use, charge or leave the battery pack in locations where there is static electricity.
 - Do not use the player outside if it is snowing or raining. (The battery pack is not waterproof.)
 - Do not get dirt, sand, liquids, or other foreign matter on the terminals.
 - Do not touch the plug terminals (+ and −) with metal objects.
 - Do not disassemble, remodel, heat or throw into fire.
- 2. Button-type battery (Lithium battery)
 - Insert with poles aligned.
 - ◆Do not touch the terminals (+ and -) with metal objects.
 - Do not disassemble, remodel, heat or throw into fire.
 - Keep out of reach of children.

If any electrolyte should come into contact with your hands or clothes, wash it off thoroughly with water.

If any electrolyte should come into contact with your eyes, never rub the eyes.

Rinse eyes thoroughly with water, and then consult a doctor.

3. Disposing of the batteries

Check and follow your local regulations before disposal.

Installation

 Water and Moisture—Do not use this unit near water—for example, near a bathtub, washbowl, swimming pool, or the like. Damp basements should also be avoided.

- 2. Condensation—Moisture may form on the lens in the following conditions...
 - immediately after a heater has been turned on.
 - •in a steamy or very humid room.
 - when the unit is suddenly moved from a cold environment to a warm one. If moisture forms inside this unit, it may not operate properly. To correct this problem wait about one hour for the moisture to evaporate.
- Heat—Never use or place this unit or battery near a heat source. Do not leave it in an automobile exposed to direct sunlight for a long time with the doors and windows closed as this may deform the cabinet.
- Foreign Material—Care should be taken so that objects do not fall into and liquids are not spilled into the unit. Do not subject this unit to excessive smoke, dust, mechanical vibration, or shock.

Solvice

- Damage Requiring Service—The unit should be serviced by qualified service personnel when:
 - (a) The AC power supply cord or AC adaptor is damaged; or
 - (b) Objects have fallen or liquid has spilled into the unit; or
 - (c) The unit has been exposed to water; or
 - (d) The unit does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
 - (e) The unit has been dropped, or the enclosure damaged.
- Servicing—The user should not attempt to service the unit beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to authorized service personnel.

For the address of an authorized servicenter:

In the U.S.A., call 1-800-211-7262, e-mail consumerproducts@panasonic.com, or visit www. panasonic.com

In Canada, call 1-800-561-5505 or visit www.panasonic.ca

- Replacement parts—When parts need replacing, ensure the servicer uses parts specified by the manufacturer or parts that have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutes may result in fire, electric shock, or other hazards.
- Safety check—After repairs or service, ask the servicer to perform safety checks to confirm that the unit is in proper working condition.

Listening caution





Do not play your headphones or earphones at a high volume. Hearing experts advise against continuous extended play.

If you experience a ringing in your ears, reduce volume or discontinue use.

Do not use while operating a motorized vehicle. It may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

You should use extreme caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.

Even if your headphones or earphones are the open-air type designed to let you hear outside sounds, don't turn up the volume so high that you can't hear what's around you.

Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing.

Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

To establish a safe level:

- Start your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.
 Once you have established a comfortable sound
- Set the dial and leave it there.

CAUTION:

level:

The batteries used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble or incinerate the batteries. Do not heat the batteries above the following temperatures.

- Button-type battery 100 °C (212 °F)
- ●Battery pack 60 °C (140 °F)

Do not recharge the button-type battery. Replace only with Panasonic part number indicated below;

Button-type battery (Lithium battery)

For U.S.A.: CGP-H501A/1B For Canada: CGP-H501C/1B

Use of other batteries may present a risk of fire or explosion.

Disc information



^{*}You can also play CDs recorded with DTS (DTS CD) (→ page 46).

■ Region number supported by this unit

Region numbers are allocated to DVD players and software according to where they are sold.

- •The region number of this unit is "1".
- This unit will play DVDs marked with labels containing the region number "1" or "ALL".

Example:







Read the disc's instructions carefully.

■ Playing DVDs and Video CDs

The producer of the material can control how these discs are played. This means that you may not be able to control play of a disc with some operations described in these operating instructions. Read the disc's instructions carefully.

- How the picture appears on the LCD The picture shown on the LCD depends on the display mode and the aspect ratio recorded on the disc (→ page 19).
- The functions depend on the disc being played. These marks indicate the functions available.







Before enjoying DVD/Video CD/CD

The On-Screen menu language of your player has been factory preset to English. You can change the menu language to French or Spanish. Refer to "3 Menu Language" on page 27.


In these instructions, it is assumed that English has been selected as the menu language.

Disc and unit handling precautions

Concerning discs

Do not use irregularly shaped discs, such as heart-shaped.

(These discs can damage the unit.)

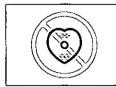



■ How to hold a disc


Do not touch the recorded shiny surface.





■ If the surface is dirty

Wipe it with a damp cloth and then wipe dry. Wipe from the center toward the circumference.

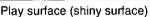





If the disc is brought from a cold to a warm environment, moisture may form on the disc

Wipe with a soft, dry, lint-free cloth before using the disc.

Handling precautions

- Do not write on the label side with a ballpoint pen or other writing instrument.
- Do not use record cleaning sprays, benzine, thinner, static electricity prevention liquids or any other solvent.
- Do not attach labels or stickers to discs.
- Do not use discs with exposed adhesive from tape or left over peeled off stickers.
- Do not use scratch-proof protectors or covers other than those specified for use with this unit.

Do not place or store discs in the following places

- Locations exposed to direct sunlight
- Humid or dusty locations
- Locations directly exposed to a heat vent or heating appliance

To prevent damage

Avoid the following;

- Spraying flammable insecticides near the unit,
- Pressing the LCD,
- Touching the lens and other parts of the laser pickup.


Do not use the unit in the following places;

- ·Sandy places such as beaches,
- On top of cushions, sofas, or hot equipment such as amplifiers.

Do not rest the unit on your lap for a long time while using it. The unit can become hot and cause burns.

Preparing the remote control

Insert the battery (Lithium battery)

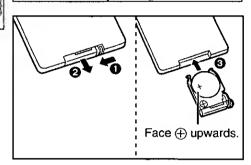

Replacing the button-type battery


The battery normally lasts for about a year. Replace if the remote control fails to operate the unit when used within the operation range.

Note

Refer to "PRECAUTIONS" on pages 6 and 7.


Operation range


This figure shows DVD-LV75.

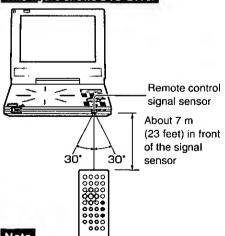

- Do not expose the remote control signal sensor to bright light.
- Do not place obstacles between the remote control signal sensor and the remote control.
- Do not use another unit's remote control at the same time.

Power supply

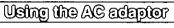

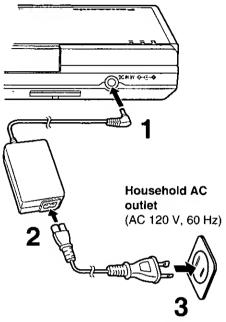

The [the indicator lights.



Note

Refer to "PRECAUTIONS" on page 6.

The unit is in the standby condition (the [\circlearrowleft] indicator lights) when the AC power supply cord is connected. The primary circuit is always "live" as long as the AC adaptor is connected to an electrical outlet.

When the unit is not going to be used for a long time


The unit consumes 2 W when in standby mode.

To conserve power, disconnect the AC power supply cord from the AC outlet.

Using the bettery peck (Lithium ton bettery peck)

- Charge the battery pack before using it for the first time.
- The battery pack can only be recharged when the unit is off (→ page 13 "To turn the unit off").
- For replacement, see page 4 "Optional accessories".

1 Attach the battery pack. • Confirm that the marks match.

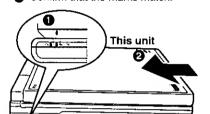


Battery pack

Fit the battery pack firmly so it clicks into place. Ensure the mark on the unit matches the LOCK mark on the battery pack.



2 Recharge the battery pack.

Connect to the household AC outlet while the battery pack is attached (= page 10).

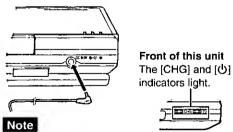

Refer to "PRECAUTIONS" on pages 6 and 7.

Recharging is complete when [CHG] goes out

Disconnect the AC power supply cord and AC adaptor.

Recharging and play times

Recharging	Play time			
[at 20 °C (68 °F)]	LCD on	LCD off		
DVD-LV75 Approx. 4 hours 30 min.	Approx. 4 hours*	Approx. 7 hours		
DVD-LV55 Approx. 4 hours	Approx. 3 hours 30 min.*	Approx. 5 hours		

- *When brightness is set to "0" (⇒ page 19).
- Times shown above depend on operating conditions.
- •The charge is shown on the unit's display during charging. Use this indicator as a guide.




Confirm the battery charge on the unit's display



If play time dramatically reduces after recharging

The battery pack has reached the end of its service life (it can be recharged about 300 times).

- If the unit is not to be used for a long time
- Detach the battery pack. (Even if the unit is off, it still uses some power. This can lead to over discharging of the battery and malfunction.)
- •Recharge the battery pack when you are ready to use it again.

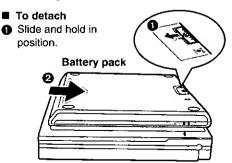

1



Slide the lock release and open the outer cover.



2

Cerette Operations



Press [PUSH OPEN] to open the disc lid and insert a disc with the side you want to play label up. Close the disc lid by hand.




3




Press and hold [▶, ON] to start play.

The unit comes on automatically. See below if a menu appears.

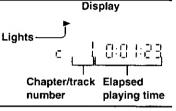

4

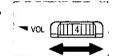

Adjust the volume.

Using menus: Basic operations

e.g.:



DVD VCD

Press the numeric buttons to select an item.

Or



Use the cursor jockey $[\blacktriangle, \blacktriangledown, \blacktriangleleft, \blacktriangleright]$ to highlight an item and press [ENTER].

Selecting an item numbered 10 and over with numeric buttons

e.g. 10: $[\ge 10] \rightarrow [1] \rightarrow [0]$ e.g. 25: $[\ge 10] \rightarrow [2] \rightarrow [5]$

■ Other menu operations

Operation of menus differs from disc to disc, so read the disc's instructions for details.

[▶►] : To move to the next menu[◄◄] : To return to the previous

menu

[TOP MENU]: To return to the first menu

[MENU] : To show menus [RETURN] : To show menus

■ "⊗" appears on the LCD

This indicates that an operation is not allowed by the unit or disc at that time.

■ When the disc ends

If you have finished using the unit, turn it off to conserve power (→ page 13, "To turn the unit off").

Note

- The surface of the unit may become warm if it is used for a long time, but this is normal and not an indication of malfunction.
- •The disc is still spinning while a menu is on the LCD. Press [■] if you have finished viewing.

■ To turn the unit on

The unit can be turned on as follows.

<On the unit>



ONOFF Slide [ON/OFF, HOLD] to "ON/OFF" until the display is turned on

<With the remote control>

(ဖ)

Press [也, POWER].

The [\circlearrowleft] indicator on the unit flashes to indicate the unit is on when the monitor's mode is set to "4 (Off)" (⇒ page 19) or the disc lid is closed.

■ To turn the unit off

The unit can be turned off as follows. The [也] indicator lights when you are using the AC adaptor.

<On the unit>



ONOFF Slide [ON/OFF, HOLD] to "ON/OFF" until the display is turned off.

<With the remote control>



Press [也, POWER].

Note

- You cannot use the remote control to turn the unit on when it is being powered by the battery pack.
- The unit automatically turns off after being stopped for 15 minutes (5 minutes when the battery pack is being used).

(Auto power-off function)

■ To prevent accidental operation



Slide [ON/OFF, HOLD] to "HOLD".

In the hold mode, the unit does not respond when you press the buttons. If you press a button in the hold mode, "Ho lo" appears on the unit's display and the [6] indicator flashes.

To release:

Slide (ON/OFF, HOLD) to "ON/OFF".

Stopping play

During play


Press [■].

The position you stopped play at is recorded by the unit when ">" is flashing on the unit's display.



While "▶" is flashing on the unit's display, press [▶] to start play from where you stopped it (Resume function).

If you are playing DVDs, the following display also appears.

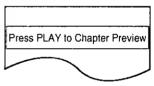

Pressing [>] while this is displayed activates the Chapter Preview feature.

If you do not press [▶], the message disappears and play starts from where you stopped it.

Chapter Preview:


The beginning portions of each chapter up to the current one are played. Full play resumes from the point where you stopped play. (Chapter Preview feature works only within a title.)

■ To cancel Resume function

Press [■].

Note

- The resume function does not work if the disc's play time is not displayed.
- •The resume position remains in memory even if the unit is off.
- It is cleared if you open the disc lid.

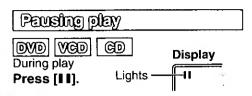

Press [►] to resume play.


Shipping chapters and tracks

DVD VGD GD
While playing or paused

Press [◄◄] (backward) or [►►] (forward).

Each press increases the number of skips.

Position being played

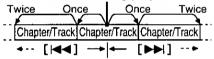

Slow motion

DVD VCD

<On the main unit>

While paused

Press and hold [◄◄] (backward: DVD only) or [▶►] (forward).

The slow motion speed increases in 5 steps if you continue to hold the button down.

<On the remote control>

While paused

Press [◄◀] (backward: DVD only) or [▶▶] (forward).

Each press increases the speed of the slow motion in 5 steps.

•Press [►] to resume play.

Fast forward and rewind— SEARCH

DAD AGD GD

<On the main unit> During play

Press and hold [◄◄] (backward) or [▶►] (forward).

The search speed increases in 5 steps if you continue to hold the button down.

<On the remote control>

During play

Press [◀◀] (backward) or [▶▶] (forward).

Each press increases the speed of the search in 5 steps.

- Press [▶] to resume play.
- For DVDs and Video CDs, audio will be heard at the initial scan speed (forward direction only). You can turn this sound off if required (→ page 28, "9 Other Settings").
- For DTS CDs, audio will not be heard at any scanning speed.

Frame-by-trame viewing

DVD VGD While paused

Use the cursor jockey [◀] (backward: DVD only) or [▶] (forward).

- Press and hold to move the frames in succession.
- •Press [►] to resume play.
- •You can also move forward frame-by-frame if you press [11].

Note

If you press [◄◄, ▶▶] or [◄◄, ▶▶] during menu play of video CDs with playback control (⇒ page 46), the unit may not perform properly.

Starting play from a selected title or track Remote control only

DVD VGD» GD

While stopped

Press the numeric buttons.

Play starts from the selected title/track.

- This also works during play if the disc is a karaoke DVD, Video CD, or CD. (See below if the disc has playback control.)
- •This may not work with some discs.

*When playing Video CDs with play-back control

Before performing the above operation, press $[\blacksquare]$ to cancel menu play.

The "P b[" indicator on the unit's display goes out.

To restore menu play

While stopped

- Press [■] to clear "▶" on the unit's display.
- Press [►].
 The "P bf" indicator on the unit's display comes on.

Returning to a menu

The actual contents of menus differ from disc to disc, so here we explain only the basic operations.


DVD VGD
During play
Press [MENU]. (DVD)

Press [RETURN]. (Video CD)

With DVDs that contain multiple menus

Pressing [TOP MENU] also takes you to a menu.

•The menus displayed when you press [MENU] and [TOP MENU] may differ.

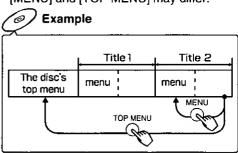


While stopped

Press [PLAY MODE] to select program or random play.


If "○" appears on the LCD, press [■] to clear "▶" on the unit's display, then press [PLAY MODE].

The mode changes each time you press the button.

→ A To play a maximum of 32 tracks in a programmed order (Program play)

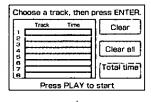

To play tracks randomly (Random play)

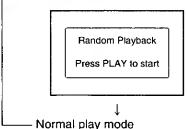

Select the screen for the mode then follow the procedures in the next column to start play.

■ When play finishes

The disc stops and the screen corresponding to the play mode reappears.

■ To restore normal play

While stopped


- Press [■] to clear "▶" on the unit's display.
- Press [PLAY MODE] to select normal play.
- 3. Press [►].

A Program play

Press [ENTER].

Use the cursor jockey [▲, ▼] to select a track and press [ENTER].

Each time you use the cursor jockey $[\blacktriangle, \blacktriangledown]$,

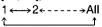

Repeat steps 1 and 2 to program other tracks.

- Instead of performing steps 1 and 2 above, you can also use the numeric buttons to highlight a track.
- "Total time" tells you the total time of the programmed tracks.
- After you select "All", you can then clear unneeded tracks (see below).


3 Press [▶].

 The contents of the program are saved in memory until the unit is turned off or the disc lid is opened.

To change the program

While stopped

Press [■] to return to the program screen.

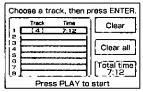

 Use the cursor jockey [▲, ▼] to highlight the track and repeat "Program play" steps 1 and 2.

To clear tracks from the program

- Use the cursor jockey [▲, ▼, ◄, ▶] to highlight the track.
- Press [CANCEL].
 - Instead of pressing [CANCEL], you can select "Clear" and press [ENTER].

•To erase the whole program

Use the cursor jockey [▲, ▼, ◄, ▶] to highlight "Clear all" and press [ENTER].

B Random play

Press [▶].

Advenced Operations

Changing soundtracks, subtitle languages and angles Remote control only




Changing soundiracks

During play

Press [AUDIO].

The audio number changes each time you press the button.

("-*" is displayed if sound is not recorded on the disc.)

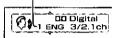

Switching angles

While stopped or playing

Press [ANGLE].

The angle number changes each time you press the button.



Changing subille languages

During play

Press [SUBTITLE].

The subtitle number changes each time you press the button.

("--*" is displayed if subtitles are not recorded on the disc.)



■ To turn the subtitles on and off

Use the cursor jockey [◀, ▶].

- You can also use the cursor jockey [▲, ▼], or numeric buttons to change the number to another soundtrack/subtitle language/angle.
- •If you select a soundtrack/subtitle language number that is not recorded on the disc, "\nabla" appears on the LCD.
- You can also use the On-Screen Menu Icons to change soundtrack/subtitle language/angle numbers (→ page 22, "Audio number", "Subtitles" and "Angle number").
- To clear the on-screen display

Press [ENTER].

The on-screen icons will disappear automatically if nothing is selected.

Note

- The "△, ∇" mark around the on-screen icon is not displayed if only one soundtrack/subtitle language/angle number is recorded.
- •There may be a slight delay before subtitles are shown.
- You can also adjust language settings before play with the soundtrack/subtitle language settings (⇒ page 26).
- Some discs allow changes to soundtracks/subtitle languages/angles only by using the disc's menus.
- You can only switch angles in scenes that have multiple angles recorded. Some discs allow you to set angles before multi-angle scenes are played. Read the instructions that come with the DVD.

Switching vocals ON or OFF for karaoke CISCS Remote control only

DVD VGD

(Karaoke discs)

During play Press [AUDIO].

(DVD)

(Video CD)



2 Use the cursor jockey [◀, ▶] (DVD)/[▲, ▼] (Video CD), or press [AUDIO] (Video CD only) to change the audio mode.

DVD karaoke disc (Solo)

[---] : Vocal OFF (for karaoke)

[ON]: Vocal ON

DVD karaoke disc (Duet)

[---] : Vocal OFF (for karaoke)

[1+2]: Vocal 1 and 2 ON

[V1] : Vocal 1 only ON (for duet) [V2] : Vocal 2 only ON (for duet)

VCD karaoke disc

[LR] : Vocals (Vocals seem to come from

the right)

: No Vocals (for karaoke) [L]

[R] : Vocals (Vocals seem to come from

both left and right)

■ To clear the on-screen display

Press [ENTER].

The on-screen icons will disappear automatically if nothing is selected.

Note

You cannot connect a microphone directly to this unit. Connect the unit to an amplifier (⇒ pages 34-37) that has a microphone jack when you want to enjoy karaoke and ROT5571 sing along.


Changing the monitor settings

DVD VGD

While stopped or playing

Press [MONITOR] to change the monitor settings.

The setting mode changes each time you press the button.

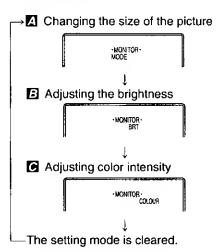

Select the indicator for the setting you want to change then follow the procedures on page 19.

Turn the indicator off after you complete the setting.

- Picture size returns to "1 (Normal)" if the unit is turned off or [IN/OUT] (→ page 31) is pressed.
- Brightness and color intensity settings are saved even if the unit is turned off unless the settings were made while the "LINE-IN" mode is on.

Note

These changes are effective only for this unit's LCD.

Make changes to the television's settings if you have connected one.

A Changing the size of the picture

Use the cursor jockey [▲, ▼] to change the picture mode.

The mode is shown on the unit's display as follows.

1 (Normal)
$$\longleftrightarrow$$
 2 (Full) \longleftrightarrow 3 (Zoom)
 \updownarrow \longleftrightarrow 4 (Off) \longleftrightarrow \updownarrow

■ The picture mode and size

The picture shown on the LCD depends on the display mode and the size recorded on the disc.

Mode Software	1 (Normal)	2 (Full)	3 (Zoom)	4 (Off)
Wide- Full screen screen		Full screen	Top and bottom edges are cut off.	
			Town to	Off
Regular (4:3)	Screen with black bands on the right and left	The "Mode 1" screen is horizontally enlarged.	Top and bottom edges of the "Mode 2" screen are cut off.	Off
	Dept. 10	To aniato		
Regular (4:3), Surrounded by a Letterbox black frame.		The " Mode 1 " screen is horizontally enlarged.	Full screen	
		Torquito)		Off

- •If you are not using the LCD on this unit, select "4 (Off)" to conserve power.
- •The LCD is turned off if you close the unit.
- Horizontal lines may appear in the picture when the mode is switched to "3 (Zoom)", but this is not an
 indication of malfunction.

B Adjusting the brightness

Use the cursor jockey [▲, ▼] to adjust the brightness.

-5: dark ←→ 5: light

Power consumption increases with the level of brightness.

c Adjusting color intensity

Use the cursor jockey $[\blacktriangle, \blacktriangledown]$ to adjust the color shade.

-5: dark ← 5: light

Enjoying Virtual Surround Sound (V.S.S.)

DVD

(Dolby Digital, 2 or more channels)

Virtual Surround Sound

V.S.S. adds breadth to sound, allowing you to enjoy a surround-like effect even if you are using only 2 front speakers or headphones.

If the disc has surround signals recorded on it

As well as enjoying sound with more breadth, surround sound will also seem to come from non-existent speakers.

Enjoying surround citeots Unrough headphones

See page 31 for headphone connection.

During play


Press [V.S.S.] to select the V.S.S. level.

The level changes each time you press the button. The level is shown on the unit's display.

- 1 (Natural effect)→2 (Emphasized effect)
 OFF (Cancel)←
- You can also use the On-Screen Menu Icons to perform this operation.
 - (→ page 23, "V.S.S. mode/V.S.S. level")

Note

 On the unit's 'display, "SP" is displayed when using V.S.S. and "HP" is displayed when using headphone V.S.S.

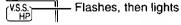


V.S.S. will not work, or will have less effect, with some discs.

Injoying surround citects Urrough 2 speakers

The speakers on this unit will not produce any discernible effect. Speakers must be connected to enjoy this feature. Ensure surround effects on connected equipment are off.

1 During play
Press [DISPLAY] to show the
On-Screen Menu Icons
(→ page 23) on the LCD and
highlight the V.S.S. icon with the
cursor jockey [◄, ▶].

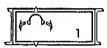


2 Select the V.S.S. mode with the cursor jockey [▲, ▼].

<V.S.S.> When using speakers <Headphone V.S.S.>
When using headphones



- 4004
- Use the appropriate setting for the connections you have made.
- **3** Press [V.S.S.] to select the V.S.S. level.

To get the most from V.S.S.

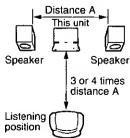

Using On-Screen Menu Icons

idan inaka





On-Screen Menu Icons are long thin menus that contain information about the disc or unit. These menus allow you to perform operations by changing this information.

■ Operations available only with On-Screen Menu Icons

Time, A-B repeat play, Repeat play, Dialogue Enhancer, Marker, V.S.S. mode (For details, → pages 22 and 23)

Dasic operation

While stopped or playing

Press [DISPLAY] to select the On-Screen Menu Icons.

The screen changes each time you press the button.

Example: DVDs

→ Icons for disc information:

(**⇒** page 22)


You can change items like the track or chapter and audio.

T1 C30 0 10637 C1 1 100 0 0 100 0

Icons for unit information:

(**p** page 23)


You can start repeat play or mark parts you want to play again.

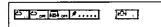

Shuttle screen:

(**⇒** page 24)

You can fast forward, rewind, or start slow motion play.

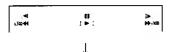

On-Screen Menu Icons cleared

2 Use the cursor jockey [lack A, lack lack V, lack A, ▶] to select the item. The item is highlighted in yellow.

 $\bf 3$ Use the cursor jockey [lack lack lacchange the setting.

- •Step 3 is not necessary when using the shuttle screen.
 - •If numbers are used, you can change with the numeric buttons.
 - •If the change doesn't take effect, press [ENTER] or [►].

■ To clear the on-screen display Press [RETURN] or [CANCEL].

Note

- If part of the On-Screen Menu Icons is cut off or fails to appear, go to the initial settings menu to change the position of On-Screen Messages. The color of the On-Screen Menu Icons can also be changed (⇒ page 28, "4 On-Screen Messages").
- Items displayed depend on how the disc is being played and the type of disc.
- Functions that can be operated depend on how the disc is being played and the type of disc.
- Some items can not be changed while the disc is stopped.
- "△, ∇" around the on-screen icon means that the item can be changed using the cursor jockey (▲, ▼).

leans for disc information

Ti	Title number (DVD) Track number (Video CD and CD) Select a number to start play from the title/track.
C30	Chapter number (DVD) Select a number to start play from the chapter.
3:06:37	Time (DVD) Play starts from a time you specify with the numbered buttons. For example: To start play from 1 hour 6 minutes and 37 seconds into the disc, [1]→[0]→[6]→[3]→[7]→[ENTER]
<u>ී</u> 3:37	Time (Video CD and CD) (Cannot be changed here.) Each time you use the cursor jockey [▲, ▼]: Elapsed time of current track → Remaining time of current track ↑ Remaining time on disc
OD Digital 1 ENG 3/2.1ch	Audio number (DVD) Specify an audio track number. Soundtrack language: For details, see below (a). Signal: For details, see below (b).
♥» L R	Audio mode (Video CD) Specify an audio channel. LR ← L ← R ↑
ON 1 ENG	Subtitles (DVD) Specify a subtitle number or turn the subtitles on and off. Subtitle language: For details, see below (3).
<u> </u>	Angle number (DVD) Specify an angle number.
PBC	Menu play (Video CDs with playback control) (Cannot be changed here.) Indicates whether menu play (PBC) is on or off.

a Audio/Subtitle language

DAN: Danish

POR: Portuguese ENG: English RUS: Russian FRA: French DEU: German JPN: Japanese ITA : Italian CHI : Chinese ESP : Spanish KOR: Korean NLD : Dutch MAL : Malay SVE : Swedish VIE : Vietnamese NOR: Norwegian THA: Thai

: Others

Signal type/data

LPCM/DD Digital/DTS: Signal type
k : Sampling frequency (kHz)
b : Number of bits (bit)
ch : Number of channels
Vocal : Vocals indication


 You can switch vocals ON or OFF with the cursor jockey [▲, ▼].

---/ON : Solo karaoke ---/V1+V2/V1/V2 : Duet karaoke

neficanteini iinu vei eneel

٣	A-B repeat play Play repeats between 2 specified p During play Each time you press [ENTER]; AB (Point A) (Point B) (A-B repeat play This feature works only within a till The unit automatically determines when the end of the title/track is referred. B'' lights on the unit's disp	(Normal play restored) starts) tle/track. the end of a title/track as point B eached.		
© _{OFF}	Repeat play Repeat play starts after you select (DVD) C (Chapter) ←→T (Title) ←→OFF •"1 ←>" lights on the unit's display •" ←>" lights on the unit's display	(Video CD and CD) T (Track) ←→ A (All) ←→ OFF ↑ y during Chapter/Track repeat play.		
	Play modes (Video CD and CD) (Cannot be changed here.) (Normal)/PRG (Program)/RND (Random) Dialogue Enhancer (Only with DVDs recorded with Dolby Digital/DTS, 3 or more channels) • Dialogue Enhancer raises dialogue from the center channel.			
(NEW)OFF				
F*****	Marker Up to 5 positions can be marked. Press [ENTER] once to highlight a Press [ENTER] at the point you wa ●To select another marker, first sel jockey [▶]. ●All the markers are cleared when opened. ■ To recall a position Select the marker no. with the cursor jockey [◄, ▶] and press [ENTER].	nt to mark.		
r 1	V.S.S. mode/V.S.S. level (⇒ pa (DVDs recorded with Dolby Digital, •Select the V.S.S. mode. (Headphone V.S.S.) (V.S.) •Select the V.S.S. level. 1 (Natural effect) ← 2 (Emphasiz	2 or more channels)		

Shulle screen

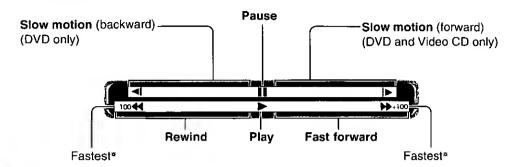

- *The numbers indicate the maximum speed and do not change when the search speed is changed.
- There are 5 speeds of fast forward, rewind, and slow motion. The speed increases if you
 hold the cursor jockey [◄, ▶] in position or repeat the operation.
- You can advance frame by frame if you press [11] while the picture is paused. (DVD and Video CD)

Changing initial settings

Change the initial settings to suit your preference and to suit the unit to the circumstances in which it is being used.

These settings are retained in memory until they are changed, even if the unit is turned off. Screen illustrations are from DVD-LV75.

Common procedures

While stopped

Press [ACTION] or [MENU] to display the initial settings screen.



2 Use the cursor jockey [▲, ▼] to highlight the item/setting and press [ENTER].

The menu for the selected item is displayed.

Some items require additional steps.

Items for initial settings

1 Disc Languages (➡ page 26)

Change the audio soundtrack language, subtitle language and the language used for disc menus.

2 Ratings (⇒ page 27)

Change the ratings level to prevent play of discs, skip violent scenes, or replace scenes with others.

3 Menu Language (⇒ page 27)

Change the language used for the onscreen displays and initial settings menus.

4 On-Screen Messages (⇒ page 28)

Choose whether "Play", "Still" and other displays will be displayed or not, and the color and position of these displays as well as On-Screen Menu Icons.

5 TV Aspect (→ page 33)

Change the settings to suit the type of television you have connected.

6 Digital Audio Output (- page 40)
Change the settings to suit the type of digital equipment you have connected.

7 Speaker Setting (→ page 38)
DVD-LV75

Change the settings to suit the type of speakers you have connected.

9 Other Settings (→ page 28)

Choose the kind of picture mode shown when play is paused, and various other settings to enhance your viewing experience.

■ To return to the previous menu

Press [RETURN].


■ When you are finished

Press [RETURN] as many times as necessary to clear the initial settings screen.

These settings allow you to choose the languages used when a DVD is played.

If the language selected is not available on the disc, the language designated by each disc will be selected. There are cases where the selected language is recorded but the disc designates another language.

Factory Preset

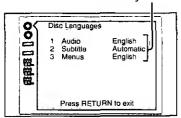

1 Audio

- 1 English 2 French 3 Spanish 4 Original*1
- 5 Other *****

2 Subtitle

- 1 Automatic*2 2 English 3 French 4 Spanish
- 5 Other *****

3 Menus

- 1 English 2 French 3 Spanish
- 4 Other *****
- *1 The original language of each disc will be selected.
- *2 If the language selected in "Audio" is actually used during play, the subtitles will not appear.
- *3 Enter the language code with the numeric buttons and press [ENTER] if you select "Other". (See the language code list below.)

Press [CANCEL] to erase a number you entered in error.

Language code list


	6566:	Abkhazian	7074:	Fiji	7678:	Lingala	8373:	Singhalese
	6565:	Afar	7073:	Finnish	7684:	Lithuanian	8375:	Slovak
.	6570:	Afrikaans	7082:	French	7775:	Macedonian	8376:	Slovenian
	8381:	A!banian	7089:	Frisian	7771:	Malagasy	8379:	Somali
	6577:	Ameharic	7176:	Galician	7783:	Malay	6983:	Spanish
	6582:	Arabic	7565:	Georgian	7776:	Malayalam	8385:	Sundanese
	7289:	Armenian	6869:	German	7784:	Maltese	8387:	Swahili
U	6583:	Assamese	6976:	Greek	7773:	Maori	8386:	Swedish
l	6588:	Aymara	7576:	Greenlandic	7782:	Marathi	8476:	Tagalog
ı	6590:	Azerbaijani	7178:	Guarani	7779:	Moldavian	8471:	Tajik
ı	6665:	Bashkir	7185:	Gujarati	7778:	Mongolian	8465:	Tamil
l	6985:	Basque	7265:	Hausa	7865:	Nauru	8484:	Tatar
1	6678:	Bengali; Bangla	7387:	Hebrew	7869:	Nepali	8469:	Telugu
l	6890:	Bhutani	7273:	Hindi	7879:	Norwegian	8472:	Thai
ı	6672:	Bihari	7285:	Hungarian	7982:	Oriya	6679:	Tibetan
ı	6682:	Breton	7383:	Icelandic	8083:	Pashto, Pushto	8473:	Tigrinya
	6671:	Bulgarian	7378:	Indonesian	7065:	Persian	8479:	Tonga
l	7789:	Burmese	7365:	Interlingua	8076:	Polish	8482:	Turkish
	6669:	Byelorussian	7165:	Irish	8084:	Portuguese	8475:	Turkmen
Ì	7577:	Cambodian	7384:	Italian	8065:	Punjabi	8487:	Twi
l	6765:	Catalan	7465:	Japanese	8185:	Quechua	8575:	Ukrainian
	9072:	Chinese	7487:	Javanese	8277:	Rhaeto-Romance	8582:	Urdu
	6779:	Corsican	7578:	Kannada	8279:	Romanian	8590:	Uzbek
	7282:	Croatian	7583:	Kashmiri	8285:	Russian	8673:	Vietnamese
	6783:	Czech	7575:	Kazakh	8377:	Samoan	8679:	Volapük
	6865:	Danish	7589:	Kirghiz	8365:	Sanskrit	6789:	Welsh
	7876:	Dutch	7579:	Korean	7168:	Scots Gaelic	8779:	Wolof
	6978:	English	7585:	Kurdish	8382:	Serbian	8872:	Xhosa
	6979:	Esperanto	7679:	Laotian	8372:	Serbo-Croatian	7473:	Yiddish
	6984:	Estonian	7665:	Latin	8378:	Shona	8979:	Yoruba
	7079:	Faroese	7686:	Latvian, Lettish	8368:	Sindhi	9085:	Zulu

. අත Vom (ප්රත්ල


2 Realings (page 25 for operation)

You can limit play of DVDs which are unsuitable for some audiences, for example, children. Play and changes to the settings are not possible unless a password is entered.

Factory Preset

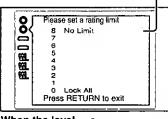

When the level is "0" to "7"

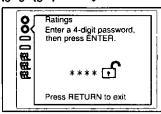

Level 8 : All DVDs can be played.

Level 7 to 1: Prevents play of DVDs with ratings

adult or violent scenes).


recorded on them (those that contain

Level 0 : Play of all DVDs is prohibited.

 Enter your 4-number password and press [ENTER] if you select level 7 or below. (This locks the unit.)
 Press [CANCEL] to erase a number you entered in error.

Note

- When the rating is locked, the settings cannot be changed unless the correct password is entered.
 Therefore, do not forget your password.
- Select "0" to prevent play of discs that do not have ratings recorded on them.

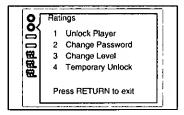

- Changing ratings (When the level is "0" to "7")
 First enter your 4-number password and press [ENTER].
- 1 Unlock Player : To unlock the unit (the rating

level returns to "8")

2 Change Password : To change the password

3 Change Level : To change the rating level


4 Temporary Unlock: To unlock the unit temporarily

•If you select "4 Temporary Unlock", the rating is unlocked temporarily only for the current disc. The unit is locked again when the disc lid is opened or the unit is turned off.

3 Manu Language (page 25 for operation)

You can change the language used for the on-screen display menus.




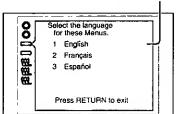

- 1 English
- 2 Français
- 3 Español

4 On-Screen Messages (page 25 for operation)

You can choose to display on-screen messages or not, and you can choose their color and position.

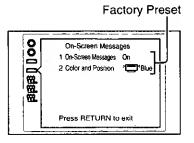

1 On-Screen Messages On/Off


2 Color and Position



^{*}Select if the top of the screen is cut off.

(notine go rotate epage 25 for operation)

The following special settings can be made.

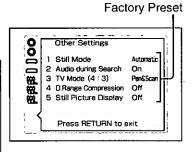

1 Still Mode (→ page 29)

You can select either "Field still" or "Frame still" in the still picture mode (= page 46 for the difference between "Field Still" and "Frame Still").

2 Audio during Search (→ page 29)

You can choose whether audio is heard during search (forward) at the initial scan speed or not. (DVD and Video CD only)

3 TV Mode (4:3) (→ page 29)

You can choose how software made for a widescreen television (16:9) is displayed on a conventional TV (4:3).

- 4 D. (Dynamic) Range Compression (→ page 29) You can compress the dynamic range (the difference between the loudest sound and the softest sound). (Dolby Digital DVD only)
- 5 Still Picture Display (→ page 29)
 You can display the picture type I, P or B in the still picture mode. (DVD only)

Note

- Audio is heard at any scanning speed (forward/backward) when playing CDs, regardless
 of any settings at "2 Audio during Search".
- Audio is not heard at any scanning speed (forward/backward) when playing DTS CDs, regardless of any settings made here.

<Still mode>

- Automatic: The unit automatically selects field still or frame still.
- 2 Field: The unit shows field stills. Select this setting when jittering occurs when "1 Automatic" is selected.
- 3 Frame: The unit shows frame stills. Select if small text or fine patterns cannot be seen clearly when "1 Automatic" is selected.

<Audio during Search>

- 1 On
- 2 Off:

Select if you do not want audio during search.

<TV Mode (4:3)>

1 Pan & Scan:

The picture is shown with either one or both sides cut off.



2 Letterbox:

Black bands appear at the top and bottom of the screen.



Note

The "Pan & Scan" or "Letterbox" specifications on discs have priority.

<D. (Dynamic) Range Compression>

(⇒ page 46)

- 1 Off
- 2 On:

Select when viewing discs at low volume, such as late at night.

<Still Picture Display>

The picture type will be displayed as "I", "P" or "B" (→ page 46).

- 1 Off
- 2 On:

Indicates the picture type in the still picture mode.

Example: P-picture



Connecting other equipment

You can connect this unit to the following types of equipment to enhance your experience. Refer to the relevant pages for connection. Initial settings that need to be changed are indicated in inverted commas ("").

What you want to do	How to accomplish it	Initial settings	Reference page
Connect to a television to enjoy a larger screen		"5 TV Aspect" "7 Speaker Setting" DVD-LV75	32
Enjoy surround sound with 3 or more speakers	(Analogue connection) Use the unit's built-in decoder and connect to an amplifier. DVD-LV75	"7 Speaker Setting" DVD-LV75	34
	Connect digitally and use the decoder in another piece of equipment.	"6 Digital Audio Output"	35
Connect 2 speakers to enjoy stereo	Analogue connection Connect to a mini-system or amplifier (including Dolby Pro Logic amplifiers).	"7 Speaker Setting" DVD-LV75	36
	Digital connection Connect digitally to a minisystem or amplifier.	"6 Digital Audio Output"	36
Record to a cassette or MD deck	Analogue recording	"7 Speaker Setting" DVD-LV75	36
	Digital recording	"6 Digital Audio Output"	37
Use headphones			31
View the images from a video camera on this unit's LCD			31

Peripheral equipment and cables shown on pages 31 to 37 sold separately unless otherwise indicated.

Note

Close the LCD to conserve power when you have connected this unit to another monitor and speakers. The LCD and speakers are off while the LCD is closed.


Preparations

- Ensure that this unit and other equipment to be connected are set to the standby mode or are off, and disconnect the AC power supply cords, before commencing connection.
- Read through the instructions before connecting other equipment.

Using headphones

Preparations

- •Turn down the volume before connection, and then adjust the level.
- •Headphones with a 3.5 mm (1/8") stereo plug can be connected.

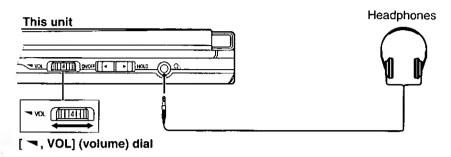


Note

When headphones are connected, no sound will be output from the unit's stereo speakers.

Watching video from a video camera

This figure shows DVD-LV75. (DVD-LV55 has only one AUDIO terminal.)

1 Connect the camera to this unit.

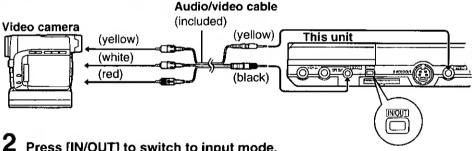

Press [IN/OUT] to switch to input mode. "LINE-IN" lights on the unit's display.


Note

- "LINE-IN" mode is cancelled when this unit is turned off. Press [IN/OUT] again so "LINE-IN" lights on the display again.
- Auto power-off function (⇒ page 13) does not work while the "LINE-IN" is on. Turn the unit off when you have finished using it.

Enjoying a larger screen

noisivelet a of gniteenned

This figure shows DVD-LV75. (DVD-LV55 has only one AUDIO terminal.)

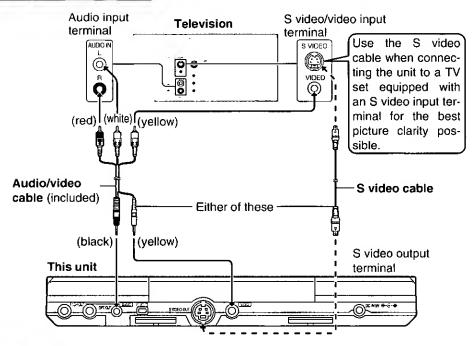

Note

During DVD play, TV volume may be lower than during TV broadcasts, etc. If you turn the volume up while playing DVD, ensure that you reduce the volume again before playing other sources so that a sudden increase in output does not occur.

Connect Your Portable DVD/Video CD/CD Player Directly To Your Television If the unit is connected to the television through a video cassette recorder, the picture may not be played back correctly due to the copy guard. So we strongly recommend you do not connect the unit to your video cassette recorder when setting up your home entertainment system.

Connect to the television section if you connect the unit to a combined television-video player.


equi neeros VI gailecleS

These settings are not necessary when using a widescreen television (16:9).

Preparations

- Turn on your television and the unit (⇒ page 13, "To turn the unit on").
- •Switch the video input mode on the television to suit the type of connection you have made.
- While stopped Press [ACTION] or [MENU] to display the initial settings screen.
- 2 Use the cursor jockey [▲, ▼] to select "5 TV Aspect" and press [ENTER].
- 3 Use the cursor jockey [▲, ▼] to select the TV aspect and press [ENTER].

 Factory Preset

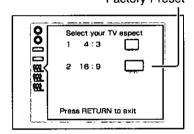

- •4:3
 - Select when a conventional television is connected.
- •16:9

Select when a wide-screen television is connected or when the unit's LCD is used.

- 4 Press [RETURN] to finish the setting.
- To return to the previous menu Press [RETURN].

Note

Select "16:9" when using the unit's LCD without connecting a TV set.


DVD-LV75

Ensure "7 Speaker settings" is set to "2-channel" (→ page 38).

Enjoying more powerful sound

Connection to an amplifier with 5.1 channel input terminals (Analogue connection) DVD-LV75

1 Connect the equipment.

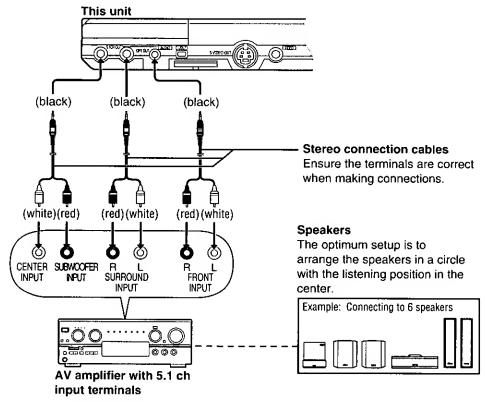

- If you have not connected a subwoofer, you should connect front speakers that are capable of producing bass under 100 Hz if possible.
- 2 Adjust the settings to suit the speakers you have connected (→ page 38, "Speaker settings").


Note

Turn V.S.S. off. Sound will only come from the front speakers if V.S.S. is on.

ns ro) reboseb at-illud a allw refallems as of antesames) (antesames leafeigl) (antesames reboseb bas refallems

This figure shows DVD-LV75. (DVD-LV55 has only one AUDIO terminal.)

1 Connect the equipment.

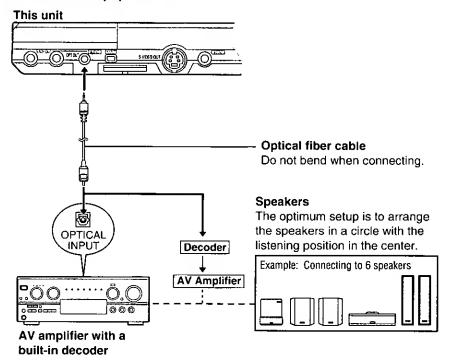

2 Adjust the settings to suit the equipment you have connected (- page 40, "Digital settings").


Note

You cannot use a DTS decoder that cannot handle signals from DVDs.

Connection to a 2-channel amplifier or wini-system ((Analogue connection))

This figure shows DVD-LV75. (DVD-LV55 has only one AUDIO terminal.)

Connect the equipment.

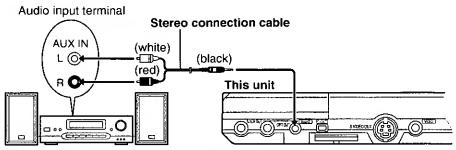

2-channel analogue amplifier or mini-system (Including amplifier with Dolby Pro Logic)

2 DVD-LV75 Select "2-channel" in "7 Speaker settings" (→ page 38).

■ To enjoy Dolby Pro Logic (⇒ page 46)

As well as the connections shown above, you will need to connect center and surround speakers. See the operating instructions for the other equipment for connection procedures.

●Turn V.S.S. off. Surround effects will not work correctly if V.S.S. is on.

When recording audio

You can connect recording equipment either through an amplifier or directly to this unit. When connecting directly, use the same method used for connecting a 2-channel amplifier or mini-system (⇒ page 36, 37).

<Analogue recording>

You can record to a cassette or MD deck without sound being affected by copy guard if you use analogue connection.

Use a stereo connection cable for analogue connection.


DVD-LV75

When making analogue recordings, change the setting in "7 Speaker Setting" (→ page 38, "Speaker settings") to "2-channel" even if you have connected 3 or more speakers to an amplifier. This will ensure that you record the full soundtrack instead of just the 2 front speaker channels.

Connection to a 2-channel digital amplifier or mini-system (Digital connection)

This figure shows DVD-LV75. (DVD-LV55 has only one AUDIO terminal.)

1 Connect the equipment.

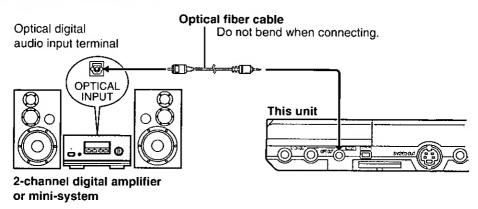

2 Adjust the settings to suit the equipment you have connected (→ page 40, "Digital settings").

<Digital recording>


You can record the digital signal directly onto an MD.

- •Use an optical fiber cable for digital connection. Ensure the following conditions are met.
 - 1. There is no copy guard recorded on the disc.
 - 2. The recording equipment can handle a sampling frequency of 48 kHz/16 bit.
 - Settings in "6 Digital Audio Output" (→ page 40, "Digital settings") have been set as follows:

PCM Down Conversion : Yes
Dolby Digital/DTS Digital Surround: PCM

Turn on this unit and the equipment you have connected.

- While stopped
- 1 Press [ACTION] or [MENU] to show the initial settings screen.
- 2 Use the cursor jockey [▲, ▼] to select "7 Speaker Setting" and press [ENTER].
- 3 Use the cursor jockey [▲, ▼] to select an item and press [ENTER].

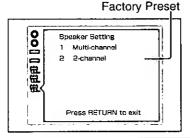

Multi-channel

When you have connected 3 or more speakers.

•2-channel

When you have connected 2 speakers or a Dolby Pro Logic amplifier.

The initial settings screen is restored if you select "2-channel".

4 When you select "Multi-channel"

The screen shown below appears.

Use the following procedure to adjust the settings for (a), (b) and (c).

- 1. Use the cursor jockey [▲, ▼, ◄, ▶] to select the item and press [ENTER].
- 2. Use the cursor jockey [▲, ▼] to change the setting and press [ENTER].
- 3. Select "Exit" and press [ENTER].
- **5** Press [RETURN] to complete the settings.
- To return to the previous menu

Press [RETURN].


Note

- If you have used an optical fiber cable to connect this unit digitally to another unit, make the settings on the other unit.
- The setting is shown on the unit's display when a multi-channel disc is being played (⇒ right).

When set to "Multi-channel"

When set to "2-channel"

Speaker settings seven for Multi-channel

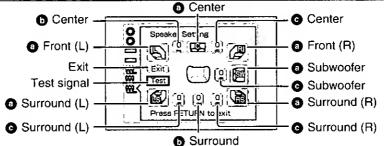

ලිග Your Belazanea

Type of speakers to be connected

•Front (L/R) : Large/Small

Center : Large/Small/No Subwoofer : Yes/No

•Surround (L/R): Large/Small/No


Example: surround speaker (L) No

Large Small

"Large" speakers are capable of reproducing sounds under 100 Hz. "Small" speakers are any other type.

Delay time (Dolby Digital DVDs, center/surround channel only)

The optimum position for speakers is to arrange them in a circle as shown. If you cannot do this, changing the delay time can make up for differences in distance.

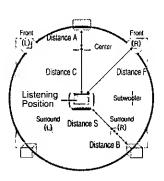

Distance A=Distance F-Distance C

Distance A	Delay time
Approx. 50 cm (11/2 feet)	1.3 ms
Approx. 100 cm (3 feet)	2.6 ms
Approx. 150 cm (5 feet)	3.9 ms
Approx. 200 cm (6 feet)	5.3 ms

Surround

Distance B=Distance F-Distance S

Distance B	Delay time	
Approx. 200 cm (6 feet)	5.3 ms	
Approx. 400 cm (12 feet)	10.6 ms	
Approx. 600 cm (18 feet)	15.9 ms	

Output balance

1 Select "Test" and press [ENTER].

A test signal is output from one speaker at a time, starting with the front left speaker and proceeding clockwise.

Use the cursor jockey [▲, ▼] to adjust the volume of the center and surround speakers so they are the same apparent volume as the front speakers.

2 Press [ENTER].


The test signal stops.

 There is no test signal output for the subwoofer. Play a source to check the level, then return to this screen to adjust the volume if necessary.

Turn on this unit and the equipment you have connected.

- 1 While stopped Press [ACTION] or [MENU] to show the initial settings screen.
- 2 Use the cursor jockey [▲, ▼] to select "6 Digital Audio Output" and press [ENTER].
- 3 Use the cursor jockey [▲, ▼] to select an item and press [ENTER]. (For details, see page 41)

 Factory Preset

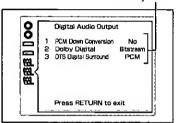

- 4 Press [RETURN] to complete the settings.
- To return to the previous menu Press [RETURN].

Any Vour Celevane

Seatings

■ PCM Down Conversion: Output during play of DVDs recorded in 96 kHz linear PCM.

No: When you have connected an amplifier with stereo connection cables. **Yes:** When you have connected an amplifier with an optical fiber cable.

Copyright protection limits digital output to 48 kHz/16 bit.

When playing DVDs recorded in 96 kHz

Sound is output as follows in accordance with the connections and settings you have made.

Connection Setting	Analogue	Digital
No	Output as 96 kHz	No output (Audio will be output at 96 kHz if the DVD has not had copyright protection recorded on it.*)
Yes	Converted and output as 48 kHz	Converted and output as 48 kHz/16 bit

^{**}The connected equipment must be able to handle 96 kHz LPCM in order to take advantage of high quality audio found on these discs.

■ Dolby Digital: Output during play of DVDs recorded with Dolby Digital.

Bitstream: When you have connected a unit with a built-in Dolby Digital decoder

PCM : When you have connected a unit that doesn't have a built-in Dolby Digital de-

coder

■ DTS Digital Surround: Output during play of DVDs recorded with DTS Digital Surround.

PCM : When you have connected a unit that doesn't have a built-in DTS decoder

Bitstream: When you have connected a unit with a built-in DTS decoder

Note

Ensure "Dolby Digital" and "DTS Digital Surround" are set to "PCM" if you connect this unit to a digital amplifier without a decoder. If the signals are output as bitstream, "noise" will be output which can cause harm to your ears and speakers and the signal will not be correctly recorded onto MDs.

Troubleshooting Guide

Before requesting service for this unit, check the chart below for a possible cause of the problem you are experiencing. Some simple checks or a minor adjustment on your part may eliminate the problem and restore proper operation.

If you are in doubt about some of the check points, or if the remedies indicated in the chart do not solve the problem, refer to the directory of Authorized Service Centers (enclosed with this unit) to locate a convenient service center, or consult your dealer for instructions.

For detailed instructions, contact an authorized servicenter in the U.S.A. and Panasonic Canada Inc. Customer Care Centre in Canada.

In the U.S.A., call 1-800-211-7262, e-mail consumerproducts@panasonic.com, or visit www.panasonic.com

In Canada, call 1-800-561-5505 or visit www.panasonic.ca

Problem	Solution	Page
No power.	Check connections to the AC adaptor or battery pack.	
	Release the hold mode.	13
	Confirm the battery charge on the unit's display.	11
	You cannot turn on the unit with the remote control if the unit is powered by the battery pack.	
Unit turns off automatically.	The unit turns off after it has been stopped for about 15 minutes (5 minutes when using the battery pack) to conserve power. Turn the unit on again.	_
Cannot charge battery	The battery pack can only be recharged when the unit is off.	
pack or the [CHG] indicator fails to light.	The charging time increases if the battery pack is warm and charging may not be possible under some circumstances. Wait for the battery pack to cool off.	
	Check connection to the AC adaptor.	
Unit doesn't work when powered by the battery pack.	The battery pack has protection circuitry that activates if the pack becomes too hot or too cold. The battery pack will not work if this occurs. Use the unit at about 20 °C (68 °F).	_
No response when Some discs prohibit certain operations.		8
buttons are pressed.	The battery pack has protection circuitry that activates if the pack becomes too hot or too cold. The battery pack will not work if this occurs. Use the unit at about 20 °C (68 °F). Some discs prohibit certain operations. Release the hold mode.	13
	If there is no response at all, the unit may have been affected by lightning or static electricity. Try turning the unit off and on again. Alternatively, turn the unit off, disconnect the power source (AC or battery pack) reconnect the power and turn the unit on again.	
Play fails to start or stops soon after starting.	Condensation may have formed in the unit. Wait an hour for it to clear.	
	This unit cannot play discs other than those specified.	8
	Wipe the disc clean.	
	Ensure the disc is inserted correctly.	
	Check the ratings setting.	27

Problem	Solution	Page
No operation with remote	Check the battery is inserted correctly.	
control.	Replace the battery if it is drained.	
	Aim the remote control at the remote control signal sensor.	
There are no vocals while playing Karaoke DVD.	When you have connected this unit to other equipment with an optical fiber cable, go to "6 Digital Audio Output" in the initial settings and change the setting for "2 Dolby Digital" to "PCM".	
A menu is shown after playing each song on a Karaoke DVD.	Most Karaoke DVDs are designed to do this. Some discs have an item in the menu that allows you to play all the songs.	
The audio soundtrack or subtitle language cannot	Languages can only be selected if they are recorded on the DVD.	_
be changed.	Some DVDs require you to change the languages through menus.	_
Subtitles not shown.	Subtitles appear only if they are recorded on the DVD.	
	Turn the subtitles on.	17
Acres Acres	Subtitles may fail to appear around the A and B points in A-B repeat, and around the points you marked to play again.	-
Angles cannot be changed.	Angles can only be selected if they are recorded on the DVD. There may be parts of multi-angle DVDs where different angles are not recorded.	
You have forgotten your ratings password.		
You want to reset the unit to the factory settings.	3 seconds until the message "Initialized" disappears from the unit's monitor, then turn the unit off.	
There is a lot of noise.	Separate the unit from mobile phones if they are being used close to each other.	
No sound from the unit's speakers.	The speakers are off if the LCD is closed or headphones are connected.	
	Turn up the volume.	
No sound from other	Check all connections and settings.	
speakers.	Check input mode of the other equipment.	
Some parts of the soundtrack are missing.		
	Turn V.S.S. off if you have connected this unit to other equipment with stereo connection cables and are using 3 or more speakers.	20

Troubleshooting Guide

Problem	Solution	Page
The monitor is dark.	Adjust the brightness.	19
The picture is disrupted during fast forward and rewind.	Some disruption is normal.	_
No picture on the monitor	Check connections.	31
(including video from another unit).	Ensure the video input setting is correct. •While you are playing a disc "LINE-IN" should be off. •While you are viewing video from other equipment "LINE-IN" should be on.	
	Select a picture mode other than "4 (Off)".	19
	Ensure the power of the connected equipment is on.	
Picture doesn't appear on	Check connections.	32
the television (or the size of the picture seems wrong).	Check that the television is on.	_
	Check that the input mode on the television is correct.	
	Check the settings in "5 TV Aspect".	33

Displays

NO PLAY	The unit cannot play this disc.	8
"bAT Err" and a number appear on the display.	"bAT Err 1": A problem has occurred with the battery pack. Consult your dealer.	
.,	"bAT Err 2": The pack has been recharging for 12 hours but has failed to recharge for some reason. Recharge again.	_
	"bAT Err 3": The battery pack has overheated during recharging. Allow the pack to cool down before recharging again.	
Messages do not appear on the television.	Go to the initial settings menu and turn the On-Screen Messages on.	
On-Screen Menu Icons are cut off or are not displayed at all.	Go to the initial settings menu and change the position of the On-Screen Menu Icons.	
U11	Wipe the disc clean.	
H □□ □□ stands for a number.	Trouble has occurred. The number appearing after H depends on the problem. Turn the unit off and on again. Alternatively, turn the unit off, disconnect the power source (AC or battery pack) reconnect the power and turn the unit on again.	-
	If the service numbers fail to clear, note the service number and contact a qualified service person.	

[CHG] and [CHG] indicators

This chart shows how these indicators flash under certain conditions.

refers to the length of time that the indicator is ON.

. [也] indicator			
Flashes slowly I second	The unit is on and the LCD is closed or the display mode is set to "4 (off)". Turn the unit off when you have finished.		
Flashes when you press a button	The unit is in hold mode or "LINE-IN" is on. Release hold mode or press [IN/OUT] to turn off "LINE-IN".		
[CHG] indi	cator		
Flashes slowly Second	Battery pack charge is low. The unit will turn off after a few minutes.		
Flashes K 1 second	●A problem occurred with the battery pack. Confirm the display on the unit's display (➡ page 44).		

Note

The following do not indicate malfunction.

- A sound is heard from the AC adaptor during recharging.
- •The battery pack warms up after recharging or during use.
- Small parts of the LCD turn black or radiate different colors (this is a peculiarity of the LCD).

Maintenance

To clean this unit, wipe with a soft, dry cloth.

If the surfaces are extremely dirty, use a soft cloth dipped in a soap-and-water solution or a weak detergent solution.

- Use eyeglass cleaner to remove stubborn dirt from the LCD.
- Never use alcohol, paint thinner or benzine to clean this unit.
- Before using chemically treated cloth, read the instructions that came with the cloth carefully.

■ Maintenance of the lens

- If dust is attached to the lens, remove dust carefully with an air blower for camera lenses (optional).
- Be careful not to touch the lens with your fingers.

Glossary

Bitstream

This is the digital form of multiple channel audio data (e.g., 5.1 channel) before it is decoded into its various channels.

Chapter

This is the smallest division on DVDs and is roughly equivalent to a track.

Dolby Digital

This is a method of coding digital signals developed by Dolby Laboratories. The signals are highly compressed, enabling a large amount of information to be recorded on 1 disc.

Dolby Pro Logic

A surround system where a 4-channel audio track is recorded as 2 channels and then is restored to 4 channels for play. The surround channel is monaural and can reproduce up to 7 kHz.

DTS (Digital Theater Systems)

This is a method of coding digital signals developed by Digital Theater Systems. The signals are compressed at a low ratio to maintain sound quality.

Dynamic range

Dynamic range is the difference between the lowest level of sound that can be heard above the noise of the equipment and the highest level of sound before distortion occurs.

Field

One frame is made up of 2 fields.

A regular television shows these fields one after the other to create frames.

Frame

Frames are the still pictures that go together to make a moving picture.

There are about 30 frames shown each second.

Frame still and field still

A still is shown when you pause a moving picture.

A frame still is made up of 2 alternating fields, so the picture may appear blurred, but overall quality is high.

A field still is not blurred, but it has only half the information of a frame still so picture quality is lower.

I/P/B

MPEG 2, the video compression standard adopted for use with DVDs, codes frames using these 3 picture types.

I: Intra coded picture (I-picture)

This is the standard picture and is a complete picture in itself. This means it has the best picture quality and is the best to use when adjusting the picture.

P: Predictive coded picture (P-picture)
This picture is calculated based on past I or
P-pictures.

B: Bidirectionally-predictive coded picture (B-picture)

This picture is calculated by comparing past and future I and P-pictures so it has the lowest volume of information.

Linear PCM (pulse code modulation)

PCM is the usual digital method used for music CDs. DVDs have a greater volume so they use linear PCM, which has a higher sampling rate.

Playback control (PBC)

This method of controlling disc play is included on version 2.0 Video CDs. You are able to interact with the disc through menus.

Title

This is the largest division on DVDs.

Track

This is the smallest division on Video CDs and CDs and usually equates to a single song.

Specifications

Power supply: DC 9 V (AC adaptor terminal) / DC 7.2 V (Exclusive battery terminal)

Power consumption: DVD-LV75 16 W (10 W: Unit only)
DVD-LV55 13 W (8 W: Unit only)

AC adaptor

Mass:

Power supply: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Power consumption: 30 W DC output: 9 V, 2 A

Dimensions: 185 (W)×140 (D)×25.1 (H) mm $[7^9/32^n]$ (W)×5 $^1/2^n]$ (D)×1 n (H)]

(when the LCD screen is closed, excluding protrusions)
DVD-LV75 619 g (21.8 oz.)
DVD-LV55 560 g (19.8 oz.)

Operating temperature

range: 5-35 °C (41-95 °F)

Operating humidity range: 5-90 % RH (no condensation)

Signal system: NTSC Discs played:

(1) DVD-VIDEO disc

S video output:

12 cm (5") single-sided, single-layer

12 cm (5") single-sided, single-layer (5") single-sided, dual-layer

12 cm (5") double-sided, single-layer

8 cm (3") single-sided, single-layer 8 cm (3") single-sided, dual-layer 8 cm (3") double-sided, single-layer (CD-DA, VIDEO CD) 12 cm (5") disc 8 cm (3") disc

(2) Compact disc

LCD screen: DVD-LV75 7" α -Si, TFT wide-screen LCD

DVD-LV55 5" α-Si, TFT wide-screen LCD Y output level: 1 Vp-p (75 Ω)

C output level: 0.286 Vp-p (75 Ω)
Output terminal: S terminal (1 system)

Video output/input: Output/input level:

Output/input level: 1 Vp-p (75 Ω)
Output/input terminal: Mini-jack

(1 system, Output/input selectable)
Output/input level: 1.5 Vrms (1 kHz, 0 dB)

Audio output/input: Output/input level:

Output/input terminal:

2 ch (MIX) Output (L/R)/5.1 ch Output (Front L/R):

Stereo mini-jack (1 system, Output/input selectable) (Also used for digital audio output)

5.1 ch Output (Surround L/R):
5.1 ch Output (Center/Subwoofer):

Stereo mini-jack (1 system) Stereo mini-jack (1 system)

DVD-LV55

2 ch (MIX) Output (L/R):

Stereo mini-jack (1 system, Output/input selectable)
(Also used for digital audio output)

Audio signal

output characteristics: (1) Frequency response:

DVD (linear audio):
 2 Hz-22 kHz (48 kHz sampling)
 2 Hz-44 kHz (96 kHz sampling)

•CD audio: 2 Hz-20 kHz

(2) S/N ratio:

●CD audio: 115 dB

(3) Dynamic range:

◆CD audio: 97 dB

Digital audio output: Optical digital output: Mini o

tical digital output: Mini optical terminal

(Also used for audio output/input)

Pickup: Wave length: 660 nm/780 nm Laser power: CLASS II/CLASS I

Note
Specifications are subject to change without notice.
Mass and dimensions are approximate.

Power consumption in standby mode: 2 W (when using the included AC adaptor)

Panasonic Technics Quasar.

For Product Information, Operating Assistance, Literature Request, Dealer Locations, and all Customer Service inquiries please contact: 1-800-211-PANA (7262), Monday–Friday 9 am–9 pm; Saturday–Sunday 9 am–7 pm, EST.

Web Site: http://www.panasonic.com

You can purchase parts, accessories or locate your nearest servicenter by visiting our Web Site.

Accessory Purchases:

1-800-332-5368 (Customer Orders Only)
Panasonic Services Company 20421 84th Avenue South, Kent, WA 98032 (6 am to 5 pm Monday-Friday; 6 am to 10:30 am Saturday; PST) (Visa, MasterCard, Discover Card, American Express, Check)

Factory Servicenters Locations

CALIFORNIA

6550 Katella Avenue Cypress, CA 90630

800 Dubuque Avenue S. San Francisco CA 94080

20201 Sherman Way Suite 102 Canoga Park, CA 91306

3878 Ruffin Road Suite A San Diego, CA 92123

COLORADO

1640 South Abilene Street Suite D

Aurora, CO 80012

FLORIDA

3700 North 29th Avenue Suite 102 Hollywood, FL 33020

GEORGIA

8655 Roswell Road Suite 100 Atlanta, GA 30350

ILLINOIS

9060 Golf Road Niles, IL 60714

1703 North Randall Road Elgin, IL 60123 (Pick-up/Drop-off only)

MARYLAND

62 Mountain Road Glen Burnie, MD 21061

MASSACHUSETTS

60 Glacier Drive Suite G Westwood, MA 02090

MICHIGAN

37048 Van Dyke Avenue Sterling Heights, MI 48312

MINNESOTA

7850-12th Avenue South Airport Business Center Bloomington, MN 55425

OHIO

2236 Waycross Road Civic Center Plaza Forest Park, OH 45240

PENNSYLVANIA 2221 Cabot Blvd.

West Suite B Langhorne, PA 19047

TENNESSEE

3800 Ezell Road Suite 806 Nashville, TN 37211

TEXAS

13615 Welch Road Suite 101 Farmers Branch TX 75244

WASHINGTON

20425-84th Avenue South Kent, WA 98032

HAWAII

99-859 Iwaiwa Street Aiea, Hawaii 96701 Phone (808) 488-1996 Fax (808) 486-4369

Service in Puerto Rico

Matsushita Electric of Puerto Rico, Inc. Panasonic Sales Company/Factory Servicenter: Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5, San Gabriel Industrial Park, Carolina, Puerto Rico 00985 Phone (787) 750-4300 Fax (787) 768-2910

Product Service

Do not attempt to remove the cover(s) or repair the unit yourself. Refer servicing to qualified personnel only.

Product information

U.S.A.: For product service, product information or assistance with product operation, refer to the servicenter directory.

Canada: Call the dealer from whom you have made your purchase, contact our Customer Care Centre at 1-800-561-5505, or access our web site at www.panasonic.ca

If you ship the product

Carefully pack and send it prepaid, adequately insured and preferably in the original carton. Attach a postage-affixed letter, detailing the complaint, to the outside of the carton. DO NOT send the product to the Executive or Regional Sales offices. They are NOT equipped to make repairs.

The model number and serial number of this product can be found on either the back or the bottom of the unit. Please note them in the space provided below and keep for future reference.
MODEL NUMBER
SERIAL NUMBER

User memo:

DATE OF PURCHASE DEALER NAME DEALER ADDRESS	<u>-</u> -
TELEPHONE NUMBER	_

Apparatus Claims of U.S. Patent Nos. 4,631,603, 4,577,216, and 4,819,098, licensed for limited viewing uses only.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. © 1992–1997 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Manufactured under license from Digital Theater Systems, Inc. US Pat. No. 5,451,942 and other world-wide patents issues and pending. "DTS" and "DTS Digital Surround" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. © 1996 Digital Theater Systems, Inc. All rights reserved.

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Matsushita Electric Corporation of America One Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 http://www.panasonic.com

(En

Panasonic Sales Company, Division of Matsushita Electric of Puerto Rico, Inc. ("PSC")

Ave. 65 de Infantería, Km. 9.5 San Gabriel Industrial Park, Carolina, Puerto Rico 00985

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 www.panasonic.ca

© 2000 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

RQT5571-Y

50 RQT5571

Printed in Japan



Le modèle DVD-LV75 est illustré.









Cher client

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur cet appareil.

Pour en tirer un rendement optimal, lire attentivement le présent manuel.

Il est recommandé de lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser l'appareil. Conserver ce manuel.



www.panasonic.ca

RQT5571-Y

ATTENTION!

CET APPAREIL EST DOTÉ D'UN LECTEUR AU LASER, L'UTILISATION DE COMMANDES OU LE RECOURS À DES RÉGLAGES AUTRES QUE CEUX INDIQUÉS DANS CE MANUEL PEU-VENT PRÉSENTER DES RISQUES D'EXPOSITION À DES RADIATIONS. NE PAS OUVRIR LE BOÎTIER. TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE FAITE PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET NON PAR L'USAGER.

MISE EN GARDE:

PRÉVENIR DE AFIN TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES, AINSI QUE TOUT DOMMAGE À L'AP-PAREIL, NE PAS L'EXPOSER À LA PLUIE, À DES ÉCLABOUS-SURES OU À UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE.

ATTENTION:

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE COR-RESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

La marque et le symbole suivants sont situés dessous l'appareil.



ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR



ATTENTION: AFIN DE PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LES VIS. TOUTE RÉPARATION DEVRAIT ÊTRE CONFIÉE À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.




Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'utilisation inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.

CAUTION -VISIBLE AND INVISIBLE LASER ATTENTION -RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM.

INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.

(Dessous du lecteur)

Déplier cette page lors de la lecture du manuel afin de localiser les commandes.

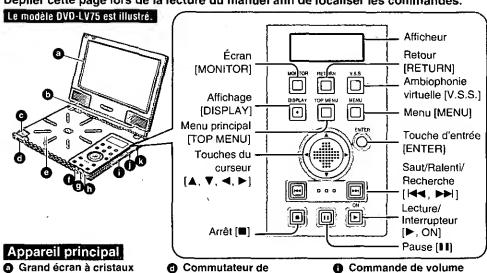


liquides

DVD-LV75 : 7 po DVD-LV55 : 5 po

- Haut-parleurs stéréo
- [PUSH OPEN]
- déverrouillage
- Couvercle du disque
- Capteur du signal de la télécommande
- Voyant de recharge [CHG]
- Voyant de mise en attente IΦI
- [, VOL]
- Sélecteur interrupteur d'alimentation/verrouillage [ON/OFF, HOLD]
- Prise de casque d'écoute [Ω]

Télécommande

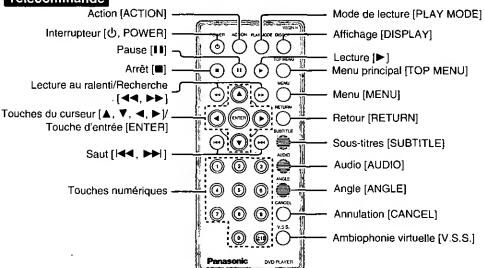

Utilisation du curseur

Sur l'appareil principal: Faire glisser les touches du curseur dans le sens où vous désirez déplacer le curseur.

[▲] haut, [▼] bas, [◀] gauche, [▶] droite.


Sur la télécommande: Appuyer sur la touche du curseur qui correspond au sens où vous

désirez déplacer le curseur.

[▲] haut. [♥] bas. [◄] gauche. [▶] droite.



Accessoires

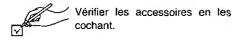

Pour commander des accessoires, communiquer avec le détaillant auprès de qui l'appareil a été acheté.


1
1
)
3
1 ል

Cordon d'alimentation. (RJA0065-A)



Bloc-batterie (DVD-LV75 CGP-H501)

(DVD-LV55 VYK9423)

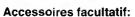

Câble audio numérique optique (RP-CA2120) Bloc-batterie (CGP-H501C/1B)

Lors de la commande de pièces de rechange, utiliser les numéros indiqués entre parenthèses.

Nota

Le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur inclus ne doivent être utilisés qu'avec cet appareil. Ne pas les utiliser avec d'autre éguipement.

Table des matières

	\$ 14.	Mise en route:	THE WAR	. 9
PRÉ	CAUT	IONS À PRENDRE .		6
		de l'ouïe		
Àpr	opos d	des disques		8

Opérations de base	
Lecture de base	12
Arrêt de la lectureInterruption momentanée de la	13
lecture	14

	Operations avancees:	A THE SAME
Autr	res modes de lecture	
•Le	cture programmée	16
•Le	cture aléatoire	16
Séle	ection de la bande son, de la	
la	ngue des sous-titres et de la	1
pr	rise de vue	17

Pour référence: Modification des paramètres initiaux Procédures communes ... 25 1 Langues du disque ... 26 2 Restriction par classe ... 27 3 Langues des Menus ... 27 4 Affichage à l'écran ... 28 9 Autres réglages ... 28 Raccordement d'autre équipement ... 30 Branchement d'un casque d'écoute ... 31 Lecture à partir d'un caméscope ... 31 Utilisation d'un grand écran Paccordement à un téléviseur ... 32

Ce manuel d'utilisation s'applique aux modèles DVD-LV75 et DVD-LV55.

Toutefois, le modèle DVD-LV75 est illustré dans la plupart des cas.

Précautions pour la manipulation des disques et de l'appareil 9 Télécommande—préparatifs 10	Alimentation • Alimentation sur secteur	ින්න පො රොල
Saut de chapitres et de plages	Visionnement image par image 14 Lecture à partir d'un titre ou d'une plage donné	मुद्धार्मामा अधि । तह
Activation/désactivation des voix sur les disques Karaoké	Rendu sonore avec ambiophonie virtuelle (V.S.S.)	Optiellons evenetes
Sélection du type d'écran de télévision	Raccordement à un amplificateur ou minichaîne numérique à 2 canaux (Raccordement numérique)	Porræderence
■ Les caractéristiques disponibles diffèrent selon les modèles. Ces symboles indiquent les caractéristiques disponibles sur chaque modèle.	Déplier cette page lors de la lecture du manuel.	

DVD-LV75 DVD-LV55 (DVD-LV75 seulement)

PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement toutes les rubriques pertinentes du présent manuel et observer les précautions ci-dessous. Conserver le présent manuel pour fins de référence.

Prendre un soin particulier à respecter les avis apposés sur l'appareil.

Alimentation

 Alimentation—Ne faire fonctionner l'appareil que sur une source d'alimentation du type décrit dans le présent manuel ou indiqué sur l'appareil. En cas de doute concernant le type d'alimentation, consulter le détaillant ou la compagnie d'électricité locale.

Ne jamais utiliser la douille de l'allumecigares pour alimenter cet appareil.

- 2. Polarisation—Si l'appareil est muni d'un cordon d'alimentation avec une fiche polarisée (fiche dont une des lames est plus large que l'autre), celle-ci ne peut être insérée dans une prise de courant que dans un seul sens. Ce type de fiche assure une meilleure protection. Si la fiche ne peut être insérée à fond dans la prise, tenter de l'insérer dans l'autre sens. Si la fiche ne peut toujours pas être insérée, communiquer avec un électricien en vue de faire remplacer la prise de courant. Ne pas tenter d'utiliser la fiche polarisée dans une prise non polarisée.
- 3. Protection du cordon d'alimentation—Les cordons secteur doivent être placés de manière qu'ils ne soient pas piétinés ou écrasés par des objets. Ne jamais toucher à un cordon d'alimentation les mains mouillées et toujours tenir la fiche et non le cordon pour le brancher ou le débrancher.
- Surcharge—Éviter de surcharger les prises de courant et les rallonges, car cela pourrait causer un incendie ou des chocs électriques.
- Après usage—En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant et retirer le bloc-batterie afin de protéger l'appareil.
- Utilisation d'accessoires—N'utiliser que les accessoires recommandés par le manufacturier afin d'éviter tout risque de dommage.

Entretien

Débrancher l'appareil afin d'effectuer tout entretien.

Nettoyer le panneau des commandes et le coffret avec un linge doux humecté d'une solution savonneuse.

N'utiliser ni tampon, ni nettoyant abrasif, ni solvant d'aucune sorte.

Adaptateur secteur

Cet adaptateur secteur fonctionne sur le courant entre 100 V et 240 V.

Mais

- Au Canada, le cordon d'alimentation ne doit être branché que dans une prise de 120 V c.a.
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans d'autres pays, utiliser un adaptateur approprié.
- Lors du raccordement à une alimentation supérieure à 125 V c.a., s'assurer d'utiliser un câble approprié à l'adaptateur secteur et à l'alimentation.
- En cas de doute, consulter un distributeur de pièces électriques pour le choix d'un adaptateur secteur ou d'un câble.

ellq te etretted ecole

- Bloc-batterie (Bloc-batterie aux ions de lithium fourni)
 - Utiliser l'appareil pour recharger le blocbatterie.
 - Ne pas utiliser le bloc-batterie avec un autre appareil que celui spécifié.
 - Ne pas utiliser ou recharger le bloc-batterie en présence d'humidité statique.
 - Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur s'il neige ou s'il pleut. (Le bloc-batterie n'est pas à l'épreuve de l'eau.)
 - Éviter toute poussière, sable, liquides ou saleté sur les bornes.
 - Ne pas toucher aux bornes (+ et −) avec un objet métallique.
 - Ne pas tenter de démonter ou remonter le bloc-batterie. Ne pas le jeter au feu.
- 2. Pile de type bouton (Pile au lithium)
 - •Insérer en respectant la polarité.
 - Ne pas toucher aux bornes (+ et −) avec un objet métallique.
 - Ne pas tenter de démonter ou remonter la pile. Ne pas la jeter au feu.

Tenir la pile hors de portée des enfants.

Si l'électrolyte venait à entrer en contact avec les mains ou les vêtements, laver à fond avec de f'eau.

Si l'électrolyte venait à entrer en contact avec les yeux, ne jamais se frotter les yeux.

Les rincer à fond avec de l'eau et consulter un médecin.

 Mise au rebut du bloc-batterie et de la pile Vérifier et suivre les réglementations locales en vigueur.

Installation

 Eau et humidité—Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo, d'une piscine, etc. Éviter également de l'utiliser dans des endroits humides.

- 2. Condensation—De la condensation peut se former sur la lentille dans les conditions suivantes...
 - après la mise en marche d'un appareil de chauffage.
 - •dans une pièce humide ou pleine de vapeur.
 - ●lorsque l'appareil est transporté d'une pièce froide à une pièce plus chaude. Si de la condensation se forme dans l'appareil, il se pourrait qu'il ne puisse fonctionner normalement. Dans un tel cas, attendre environ une heure que la condensation s'évapore.
- 3. Chaleur-Éloigner l'appareil et le blocbatterie de toute source de chaleur. Ne pas le laisser dans une voiture exposée au soleil toutes portes et vitres fermées; cela pourrait en déformer le boîtier.
- 4. Matières étrangères-Prendre soin qu'aucun objet ou liquide ne tombe ou ne soit versé dans l'appareil. Protéger l'appareil contre la fumée, la poussière, les chocs et les vibrations.

Service après-vente

- 1. Dommages nécessitant une intervention technique-Confier l'appareil à un technicien dans les situations suivantes:
 - (a) Lorsque le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur a été endommagé:
 - (b) Lorsqu'un objet est tombé dans l'appareil
 - ou si ce dernier a été mouillé; (c) Lorsque l'appareil a été exposé à la pluie;
 - (d) L'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou son rendement semble différent:
 - (e) L'appareil est tombé ou son boîtier est endommagé.
- Service—Ne pas tenter d'effectuer d'autres ajustements ou réglages que ceux décrits dans le présent manuel. Confier toute réparation à un centre de service Panasonic agréé. Pour l'adresse d'un centre de service agréé:

Appeler le 1-800-561-5505 ou contacter notre site Internet à www.panasonic.ca

- 3. Pièces de rechange-S'assurer que le technicien utilise des pièces de rechange recommandées par le fabricant ou dont les caractéristiques sont les mêmes. L'utilisation de pièces de rechange non autorisées peut causer un incendie, des chocs électriques ou d'autres dangers.
- 4. Vérification de sécurité-Demander au technicien qui a réparé l'appareil de soumettre ce dernier à des vérifications pour s'assurer qu'il peut être utilisé en toute sécurité.

Protection de l'ouïe





Éviter l'écoute à volume élevé. Les spécialistes en otologie recommandent de ne pas prolonger l'écoute afin de ne pas endommager l'ouïe.

Si un bourdonnement se fait entendre, réduire le volume ou cesser l'écoute.

Ne pas utiliser au volant d'un véhicule motorisé. Cela peut être dangereux et est interdit dans plusieurs régions.

Démontrer une grande prudence ou interrompre l'écoute dans des situations potentiellement danaereuses.

Même si le casque d'écoute ou les écouteurs sont du type ouvert devant permettre d'entendre les bruits ambiants, ne pas trop élever le volume. Le son peut être trompeur. Avec le temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Ainsi, un niveau qui semble normal peut en fait être trop élevé et être nuisible à l'oreille.

Protégez-vous en réglant le volume à un niveau sécuritaire avant que votre oreille ne s'adapte à un volume trop élevé.

Pour déterminer un niveau d'écoute sécuritaire:

- Régler le volume au minimum.
- Monter lentement le volume jusqu'au niveau d'écoute confortable avant qu'il n'y ait distorsion.

Après avoir identifié le niveau d'écoute confortable:

Régler le volume et le laisser à ce niveau.

ATTENTION:

Les piles utilisées dans ce dispositif risquent de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques si on les manipule inconsidérément. Ne pas démonter les piles ni les jeter au feu. Ne pas chauffer les piles à des températures supérieures à celles indiquées.

- ◆Pile de type bouton..... 100 °C (212 °F)
- ●Bloc-batterie 60 °C (140 °F) Ne pas recharger les piles de type bouton. Ne remplacer que par les pièces Panasonic dont les numéros sont les suivants.

Pile-bouton (Pile au lithium)

(pour la télécommande) CR2025 Bloc-batterie (Bloc-batterie aux ions de lithium fourni) CGP-H501C/1B L'utilisation d'autres types de piles peut comporter un risque d'incendie ou d'explosion.



*Il est également possible de lire des disques compacts avec signal DTS (CD DTS) (**⇒** page 46).

■ Code régional

Un code régional est attribué à tous les lecteurs et disques DVD selon la zone dans laquelle ils sont distribués.

- •Le code régional de ce lecteur est "1".
- •Ce lecteur accepte tous les disques auxquels est attribué le code régional "1" ou "ALL" (tous).

Exemple:







Il est donc conseillé de lire attentivement le manuel de même que la notice d'emploi du disque.

■ Lecture de disques DVD et CD vidéo

Le producteur du matériel peut déterminer le mode de lecture de ces disques. Il s'ensuit qu'avec certains disques il pourrait ne pas être possible de piloter toutes les fonctions de lecture décrites dans le présent manuel. Il est donc conseillé de lire attentivement le manuel de même que la notice d'emploi du disque.

■ Grandeur de l'image affichée

La grandeur de l'image à l'écran est fonction du mode d'affichage sélectionné (⇒ page 19).

Les fonctions dépendent du disque en cours de lecture. Ces inscriptions indiquent les fonctions disponibles.

(CD vidéo)

ලා (CD audio)

Avant de lire un DVD/CD vidéo/CD

La langue de menu à l'écran du lecteur a été réglée en usine sur l'anglais.

Pour régler la langue de menu sur le français ou l'espagnol, voir "3 Langues des Menus", page 27.


Les explications présupposent que le français a été sélectionné comme langue des menus.

Précautions pour la manipulation des disques et de l'appareil

Mantement des disques


Ne pas utiliser de disques de forme irrégulière.

(Ces disques peuvent endommager le lecteur.)

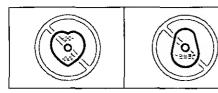


■ Manipulation

Ne pas toucher la face enregistrée.

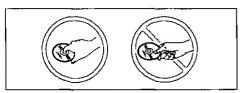

■ Nettoyage

Nettoyer le disque avec un linge humide, puis essuyer. Essuyer la surface à partir du centre vers la périphérie.

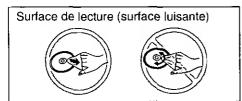

Il peut y avoir formation de condensation sur le disque lorsque le disque est transporté d'un endroit froid à un endroit plus chaud

Essuyer le disque avec un linge sec, doux, sans charpie, avant d'utiliser le disque.

■ Précautions pour la manipulation

- Ne pas écrire sur l'étiquette avec un crayon bille ou tout instrument à écrire.
- Ne pas utiliser de vaporisateurs de nettoyage pour disques, de benzène, de diluants, de liquides antistatiques ni d'autres solvants.
- Ne pas apposer de collants ni d'étiquettes sur les disques.
- Ne pas utiliser de disques sur lesquels des bandes adhésives ou des étiquettes se décollent.
- Ne pas utiliser de protecteurs contre les rayures ou couvercles autres que ceux recommandés.

Ne pas ranger les disques

- •dans les endroits exposés au soleil;
- •dans un endroit humide ou poussiéreux:
- •près d'une source de chaleur.

Précedions à prendre

Afin d'eviter tout dommage, ne pas:

- Vaporiser des insecticides inflammables près de l'appareil.
- •Appuyer sur l'écran du lecteur.
- Toucher à la lentille ou à toute autre pièce du capteur à laser.


Ne pas utiliser l'appareil dans les endroits suivants:

- Endroits où il y a du sable.
- Sur un coussin, un divan ou un appareil émanant de la chaleur, tel un amplificateur.

Ne pas placer l'appareil sur les genoux pendant longtemps lors de l'utilisation. Cet appareil peut chauffer et causer des brûlures.

Télécommande préparatifs

Mise en place de la pile (File au libium)

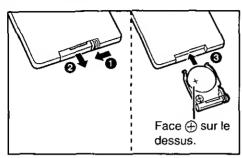

Remplacement de la pile bouton

La durée de vie de la pile est normalement d'un an. La remplacer si la télécommande ne fonctionne pas même lorsqu'elle est utilisée près de l'appareil.

Nota

Se reporter à la section "PRÉCAUTIONS À PRENDRE" aux pages 6 et 7.

Rayon d'action


Le modèle DVD-LV75 est illustré.



- Ne pas exposer le capteur de signal de la télécommande à un éclairage intense.
- Ne pas placer d'obstacles entre le capteur de signal et la télécommande.
- Ne pas utiliser simultanément la télécommande d'un autre appareil.

Alimentation

Alimentation sur secteur

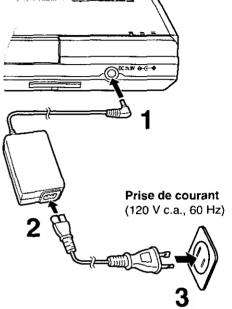

Le voyant de mise en attente [也] s'allume.



Avant de cet appareit

Nota

Se reporter à la section "PRÉCAUTIONS À PRENDRE" à la page 6.

L'appareil est en mode attente lorsqu'il est branché sur le secteur (le voyant [也] est allumé). Le circuit primaire est toujours sous tension lorsque l'appareil est branché sur le secteur.

■ En cas de non utilisation prolongée

L'appareil consomme 2 W en mode d'attente.


Pour réduire la consommation d'énergie, débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant.



(hours multill ab each sure aldesprechametracies) effestied-soold rus action (almost multill ab each sure action and a sure action (almost multill ab each sure action).

- Recharger le bloc-batterie avant de l'utiliser pour la première fois.
- Le bloc-batterie ne peut être rechargé que si le lecteur est hors marche (→ page 13, "Mise hors marche").
- Pour remplacer, voir page 4 "Accessoires facultatif".

Mettre le bloc-batterie en place.

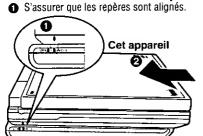


Bloc-batterie

S'assurer que le bloc-batterie s'enclenche en position. S'assurer que les repères sur l'appareil et sur le bloc-batterie soient alignés.



2 Recharger le bloc-batterie.

Brancher l'adaptateur secteur avec le blocbatterie en place (→ page 10).

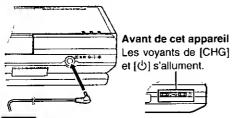

Nota

Se reporter à la section "PRÉCAUTIONS À PRENDRE" aux pages 6 et 7.

La recharge est terminée lorsque le voyant de recharge [CHG] s'éteint
Débrancher le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur.

■ Durée de recharge et autonomie

Recharge	Lecture	
[à 20 °C (68 °F)]	Écran du lecteur ouvert	Écran du lecteur fermé
DVD-LV75 Environ 4 heures et 30 min.	Environ 4 heures*	Environ 7 heures
DVD-LV55 Environ 4 heures	Environ 3 heures et 30 min.•	Environ 5 heures

- *Lorsque le niveau de luminosité est à "0" (⇒ page 19).
- Les durées indiquées varient selon les conditions d'utilisation.
- Le niveau de recharge apparaît à l'affichage durant la recharge. Utiliser cet indicateur comme guide.

Clignote ← → Clignote ← → E

Faible Recharge terminée

■ Vérifier l'état de la recharge à l'affichage


Plein Faible Recharger

 Si l'autonomie est très brève même après la recharge

Le bloc-batterie doit être remplacé (il peut être rechargé environ 300 fois).

- Dans le cas de non-utilisation prolongée
- Dégager le bloc-batterie de l'appareil. (Même lorsque l'appareil est hors marche, il y a consommation d'énergie. À terme, cela peut entraîner la décharge de la batterie et causer des problèmes de fonctionnement.)
- Recharger le bloc-batterie avant de réutiliser le lecteur.

Dégagement du bloc-batterie
Faire glisser et maintenir

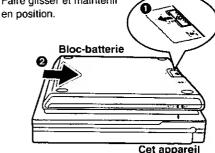



Lecture de base

Vérifier les raccordements à la source d'alimentation. (⇒ pages 10 et 11).

Faire glisser le déverrouillage et mettre l'écran en circuit.



2



Appuyer sur [PUSH OPEN] pour ouvrir le couvercle, puis introduire un disque avec l'étiquette du côté à lire sur le dessus.

Refermer le couvercle manuellement.



3

Ordizalloms de base



Enfoncer la touche [▶, ON] pour amorcer la lecture.

Le lecteur se met automatique-

Dans le cas où un menu s'affiche, voir ci-dessous.



4



Régler le niveau du volume.

Pilotage par menus: Commandes de base

Exemple:



Sélectionner une rubrique avec les touches numériques.

Οu



Utiliser les touches du curseur $[\blacktriangle, \blacktriangledown, \lnot, \blacktriangleright]$ pour mettre une rubrique en surbrillance, puis appuyer sur [ENTER].

 Sélection d'un numéro de la rubrique égal ou supérieur à 10 avec les touches numériques

Ex. 10: $[\ge 10] \rightarrow [1] \rightarrow [0]$ Ex. 25: $[\ge 10] \rightarrow [2] \rightarrow [5]$

■ Autres commandes par menu

Les menus varient selon les disques; aussi, estil recommandé de lire la notice d'emploi du disque.

[▶►] : Pour passer au menu suivant

[TOP MENU]: Pour rappeler le menu principal

[MENU] : Pour afficher les menus [RETURN] : Pour afficher les menus

■ Affichage du symbole "⊘"

Celui-ci indique que l'instruction demandée ne peut être effectuée par le lecteur ou le disque à ce moment précis.

■ En fin de disque

Après l'utilisation, couper le contact pour conserver l'énergie (→ page 13, "Mise hors marche").

- Lorsque le lecteur est utilisé pendant une longue période, il se peut que ses surfaces deviennent chaudes; cela est tout à fait normal et n'est le signe d'aucun problème de fonctionnement.
- La rotation du disque se poursuit pendant l'affichage des menus. Appuyer sur [■] pour quitter le menu.

Mise en marche

L'appareil peut être mis en marche de la manière suivante.

<Sur l'appareil>



ONOFF | Faire glisser la commande [ON/ OFF, HOLD] en position "ON/ OFF" jusqu'à ce que l'affichage soit mis en circuit.

<Sur la télécommande>



Appuver sur [也, POWER].

Le voyant [也] clignote pour indiquer que l'appareil est en marche lorsque le mode d'affichage est réglé sur "4 (Désactivé)" (→ page 19) ou lorsque le couvercle du disque est fermé.

Mise hors marche

L'appareil peut être mis hors marche de la manière suivante. Le voyant de mise en attente [4] s'allume si l'appareil fonctionne avec l'adaptateur secteur.

<Sur l'appareil>



ONOFF | HOLD Faire glisser la commande [ON/ OFF, HOLD] en position "ON/ OFF" jusqu'à ce que l'affichage soit mis en circuit.

<Sur la télécommande>



Appuyer sur [O, POWER].

Nota

- •Le lecteur ne peut être mis en marche au moyen de la télécommande lorsque l'appareil fonctionne sur le bloc-batterie.
- Le lecteur est automatiquement mis hors marche s'il est laissé plus de 15 minutes dans le mode arrêt (le délai d'inactivité est réduit à. 5 minutes lorsque le lecteur fonctionne sur bloc-batterie).

(Fonction de coupure automatique)

■ Protection contre les opérations par inadvertance



ONOFF | | | | | | HOLD Faire glisser la commande [ON/ QFF, HOLD] à la position "HOLD".

Dans le mode verrouillage, la pression des touches est sans effet sur le lecteur. Dans le cas où une touche est pressée, l'indication "Ho Ha" s'affiche et le voyant de mise en attente [①] clignote.

Déverrouillage:

Faire glisser la commande [ON/OFF, HOLD] à la position "ON/OFF".

Arrêt de la lecture

Pendant la lecture


Appuyer sur [■].

L'endroit où la lecture a été arrêtée est mémorisé par l'appareil lorsque l'indication "▶" est affichée et clignote.



Pendant le clignotement de l'indication "▶", appuyer sur [►] pour poursuivre la lecture à partir de l'endroit où elle a été arrêtée (Fonction de poursuite).

Avec un disque DVD, le message suivant s'affiche également.

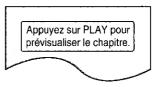

Appuyer sur [▶] pendant l'affichage du message pour activer la fonction d'aperçu des chapitres. Si la touche [▶] n'est pas appuyée, le message disparaît et la lecture commence à partir de l'endroit où elle a été arrêtée.

Aperçu des chapitres:

Les premiers plans de chaque chapitre jusqu'au chapitre courant sont lus en séquence. La lecture normale reprend à partir de l'endroit où elle avait été arrêtée. (La fonction d'apercu des chapitres ne fonctionne qu'à l'intérieur d'un titre.)

Désactivation

Appuyer sur [■].

- La fonction de poursuite ne peut être utilisée que si la durée de lecture du disque est affichée.
- L'endroit marqué pour la fonction de poursuite demeure en mémoire même après la mise hors marche.
- L'endroit marqué est supprimé de la mémoire si le couvercle du lecteur est ouvert.

eèneinement motiquiteinile de la lecture

DVD VCD CD Pendant la lecture

Afficheur

Appuyer sur [II]. S'

S'allume-

Appuyer sur [▶] pour poursuivre la lecture.

Saut de chapitres et de planes

DVD VGD GD

Pendant la lecture ou dans le mode de pause

Appuyer sur [◄◄] (recul) ou [►►] (avance).

Chaque pression augmente le nombre de sauts.

Position de départ

Ralenti

DVD VGD

<Sur l'appareil principal>

Dans le mode de pause

Enfoncer la touche [◄◄] (recul: DVD seulement) ou [▶▶] (avance).

Tant que la touche est maintenue enfoncée, la vitesse du ralenti augmente (5 paliers).

<Sur la télécommande>

Dans le mode de pause

Appuyer sur [◄◄] (recul: DVD seulement) ou [▶▶] (avance).

Chaque pression de la touche fait passer la vitesse du ralenti par 5 paliers.

Appuyer sur [►] pour poursuivre la lecture.

Avance rapide of resul-

DVD (VGD) (GD

<Sur l'appareil principal>

Pendant la lecture

Enfoncer la touche [I◀◀] (recul) ou [▶▶] (avance).

Tant que la touche est maintenue enfoncée, la vitesse de la recherche augmente (5 paliers).

<Sur la télécommande>

Pendant la lecture

Appuyer sur [◄◄] (recul) ou [▶▶] (avance).

Chaque pression de la touche fait passer la vitesse de la recherche par 5 paliers.

- Appuyer sur [►] pour poursuivre la lecture.
- Avec les disques DVD et CD vidéo, la piste son n'est audible qu'au premier palier de vitesse (avance seulement). La piste son peut être coupée, si désiré (→ page 28, "9 Autres réglages").
- Avec les disques CD DTS, la piste son n'est pas audible.

Visiomement image par image

DVD VGD

Dans le mode de pause

Utiliser les touches du curseur [◀] (recul: DVD seulement) ou [▶] (avance).

- Enfoncer la touche pour visionner les images une à une en rafale.
- Appuyer sur [►] pour poursuivre la lecture.
- La touche [II] permet également le visionnement image par image.

entit and difference a contect ou d'une plage donné

Télécommande seulement

DAD ACOD. CO

Dans le mode arrêt

Appuyer sur les touches numériques.

La lecture s'amorce au début du titre ou de la plage sélectionné.

- Cela fonctionne également pendant la lecture s'il s'agit d'un disque DVD Karaoké, d'un CD vidéo ou d'un CD. (Voir ci-dessous s'il s'agit d'un disque à commande de lecture.)
- Cela peut ne pas fonctionner avec certains disques.

■ *Disques CD vidéo avec commande de lecture

Avant de lancer l'opération décrite plus haut, appuyer sur [■] pour désactiver la lecture pilotée par menus.

L'indication "P hf" s'éteint.

Réactivation du pilotage par menus

Dans le mode arrêt

- Appuyer sur [■] pour désactiver l'indication "▶".
- Appuyer sur [►]. L'indicateur "P hf" s'affiche.

Rappel d'un menu

Le contenu des menus varie d'un disque à l'autre: seules les fonctions de base sont donc expliquées ici.

idadi kadi

Pendant la lecture

Appuyer sur [MENU]. (DVD) Appuyer sur [RETURN]. (CD vidéo)


■ Avec DVD comportant plusieurs menus

Appuyer sur [TOP MENU] pour rappeler un menu.

•Le menu rappelé sur pression de la touche [MENU] peut ne pas être le même que celui rappelé par la touche [TOP MENU].



Exemple

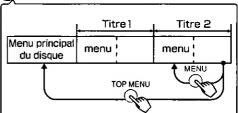

Dans le mode arrêt

Appuyer sur [PLAY MODE] pour sélectionner le mode.


Si "○" apparaît sur l'écran, appuyer sur [■] pour désactiver l'indication "▶" sur l'affichage, puis appuyer sur [PLAY MODE].

Le mode change sur chaque pression de la touche.

→ A Lecture d'une séquence programmée de 32 plages (maximum) (Lecture programmée)



B Lecture des plages dans un ordre aléatoire (Lecture aléatoire)

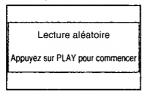

Mode de lecture normal

Sélectionner l'écran pour le mode, puis suivre les instructions de la colonne suivante pour amorcer la lecture.

■ En fin de lecture

La rotation du disque cesse et l'écran correspondant au mode de lecture s'affiche.

■ Retour au mode de lecture normale Dans le mode arrêt

- Appuyer sur [■] pour désactiver l'indication "▶" sur l'affichage.
- 2. Appuyer sur [PLAY MODE] pour sélectionner le mode de lecture normale.

Appuyer sur [►].

Feetime brodenings

Appuyer sur [ENTER].

Au moven des touches du curseur [▲, ▼], sélectioner une plage, puis appuver sur [ENTER].

À chaque fois que l'on utilise la touche de curseur [▲, ▼],

1 ← → 2 ← - - - - → Tous

Recommencer les étapes 1 et 2 pour programmer d'autres plages.

- À la place d'effectuer les étapes 1 et 2 au dessus, il est également possible d'utiliser les touches numériques pour mettre une plage en surbrillance.
- La fonction "Temps total" indique la durée totale de la séquence programmée.
- Après avoir sélectionné "Tous", on peut effacer les plages que l'on ne désire pas conserver (voir ci-dessous).

Appuyer sur [▶].

Le programme est conservé en mémoire jusqu'à ce que l'appareil soit mis hors marche ou que le couvercle du disque soit ouvert.

Modification de la séquence programmée

Dans le mode arrêt

 Appuyer sur [■] pour que l'écran de programmation s'affiche.



 Utiliser les touches du curseur [▲, ▼] pour mettre la plage en surbrillance, puis répéter les étapes 1 et 2 de la "Lecture programmée".

Suppression d'une plage

- Au moyen des touches du curseur [▲, ▼, ◄, ▶], mettre la plage en surbrillance.
- 2. Appuyer sur [CANCEL].
 - Au lieu d'appuyer sur [CANCEL], il est également possible de sélectionner "Effacer" puis d'appuyer sur [ENTER].

Suppression de toutes les plages

Au moyen des touches du curseur $[\blacktriangle, \blacktriangledown, \blacktriangleleft, \blacktriangleright]$, mettre "Effacer tout le programme" en surbrillance, puis appuyer sur [ENTER].

Lecture aléatoire

Appuyer sur [▶].



Opérations evencées

Sélection de la bande son, de la langue des soustitres et de la prise de vue Télécommande seulement

(D)V(D)


Sélection de la bande son

Pendant la lecture

Appuyer sur [AUDIO].

Le numéro change sur chaque pression de la touche.

("-*" est affiché en l'absence de bande son.)

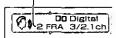

euv eb ezirg al eb noibealès

Dans le mode arrêt ou pendant la lecture **Appuyer sur [ANGLE]**.

Le numéro change sur chaque pression de la touche.



Sélection de la langue des sous-ilires

Pendant la lecture

Appuyer sur [SUBTITLE].

Le numéro des sous-titres change sur chaque pression de la touche.

(L'indication "--*" s'affiche dans le cas où le disque ne comporte pas de soustitres.)



 Activation/désactivation de l'affichage des sous-titres

Utiliser les touches du curseur [◄, ▶].

- Il est également possible d'utiliser les touches du curseur [▲, ▼] ou les touches numériques pour modifier la bande son/langue des sous-titres/angle.
- •L'indication "O" apparaît à l'écran si un numéro de bande son/langue des soustitres non enregistré sur le disque est sélectionné.
- La sélection de la bande son/langue des sous-titres/angle peut aussi se faire au moyen des icônes (⇒ page 22, "Numéro de la bande son", "Sous-titres" et "Numéro de prise de vue").
- Suppression de l'affichage

Appuyer sur [ENTER].

Les icônes disparaissent automatiquement si aucune sélection n'est faite.

- Les symboles "∆, ∇" ne sont pas affichés si le disque ne comporte qu'une seule bande son/langue des sous-titres/angle.
- •Il se peut que les sous-titres ne s'affichent qu'après un bref délai.
- Il est aussi possible de faire la sélection de la langue de la bande son avant de lancer la lecture avec les réglages de la bande son/langue des sous-titres (→ page 26).
- Sur certains disques, la sélection de la bande son/langue des sous-titres/angle ne peut se faire que par leurs menus.
- La sélection des prises de vue n'est possible que sur un disque qui en offre le choix. Avec certains disques, il est possible de paramétrer le choix des prises de vue. Se reporter aux instructions accompagnant le disque.



Activation/désactivation des voix sur les disques Karaoké rélécommande seulement

DVD VGD

(Disques avec fonction Karaoké)

Pendant la lecture

Appuyer sur [AUDIO].

(DVD)

(C

(DVD)

(CD vidéo)

2 Utiliser les touches du curseur [◄, ▶] (DVD)/[▲, ▼] (CD vidéo) ou appuyer sur [AUDIO] (CD vidéo seulement) pour commuter le mode audio.

Disque DVD Karaoké (Solo)

[---] : Voix en sourdine (pour Karaoké)

[ON] : Voix en circuit

Disque DVD Karaoké (Duo)

[---] : Voix en sourdine (pour Karaoké)

[1+2]: Voix 1 et 2 en circuit

[V1] : Voix 1 seulement en circuit (pour duo)

[V2] : Voix 2 seulement en circuit (pour duo)

Disque CD vidéo Karaoké

[LR] : Voix (les voix semblent venir du côté droit)

[L] : Pas de voix (pour Karaoké)

[R] : Voix (les voix semblent venir des côtés gauche et droit)

■ Suppression de l'affichage

Appuyer sur [ENTER].

Après un court délai d'inactivité, l'icône disparaît de l'affichage.

Nota


Il n'est pas possible de brancher un microphone directement sur ce lecteur. Raccorder le lecteur à un amplificateur (= pages 34-37) muni d'une prise de micro pour chanter tout en utilisant la fonction Karaoké.

Modification des réglages de l'écran

DVD VGD

Dans le mode arrêt ou pendant la lecture Appuyer sur [MONITOR] pour modifier les réglages de l'écran.

Le mode de réglage change sur chaque pression de la touche.

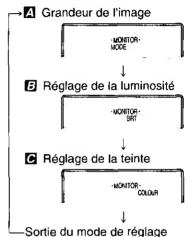

Sélectionner la rubrique à changer, puis

suivre les instructions de la page 19.

Désactiver la rubrique lorsque les réglages sont complétés.

- La grandeur de l'image redevient "1 (Normal)" si l'appareil est mis hors marche ou sur pression de [IN/OUT] (→ page 31).
- Les réglages de luminosité et de teinte restent mémorisés même si l'appareil est mis hors marche, sauf si les réglages ont été effectués pendant que le mode "LINE-IN" est activé.

Nota

Ces changements ne concernent que l'écran du lecteur.

Si un téléviseur est raccordé, effectuer les réglages sur ce dernier.



A Grandeur de l'image

Utiliser les touches du curseur [▲, ▼] pour sélectionner le mode d'affichage.

Le mode est indiqué à l'écran et est commuté de la manière suivante.

1 (Normal) ←→2 (Plein écran) ←→3 (Zoom)

1 (Désactivé)←

■ Mode d'affichage et grandeur de l'image

La grandeur de l'image est fonction du mode d'affichage sélectionné et du format sous lequel l'image a été enregistrée.

Mode Support	1 (Normal)	2 (Plein écran)	3 (Zoom)	4 (Désactivé)
Grand écran	Plein écran	Plein écran	Le haut et le bas de l'image sont tronqués.	Désactivé
Standard (4:3)	Bande noire de chaque côté	L'image de l'écran "Mode 1" est agrandie dans le sens de la largeur.	Le haut et le bas de l'image "Mode 2" sont tronqués.	Désactivé
Standard (4:3), Boîte aux lettres	L'image est entourée d'un cadre noir.	L'image de l'écran "Mode 1" est agrandie dans le sens de la largeur.	Plein écran	Désactivé

- •Si l'écran du lecteur n'est pas utilisé, sélectionner "4 (Désactivé)" pour réduire la consommation d'énergie.
- •L'écran est mis hors marche lorsque le couvercle est fermé.
- Des lignes horizontales peuvent apparaître sur l'image dans le mode "3 (Zoom)"; cela n'est le signe d'aucun problème de fonctionnement.

B Réglage de la luminosité

Utiliser les touches de déplacement du curseur [▲, ▼] pour régler la luminosité.

-5: foncé ←→ 5: clair

La consommation d'énergie augmente avec le niveau de luminosité.

C Réglace de la teinte

Utiliser les touches de déplacement du curseur [▲, ▼] pour régler la teinte.

-5: foncé ←→ 5: clair



Rendu sonore avec ambiophonie virtuelle (V.S.S.)

DVD

(Disques Dolby Digital, 2 canaux ou plus)

Ambiophonie virtuelle

Cette fonction confère plus d'ampleur au rendu acoustique, permettant ainsi d'obtenir un effet ambiophonique même avec seulement 2 enceintes principales (canaux avant) ou sur un casque d'écoute.

Disque avec signaux ambiophoniques

En plus d'un rendu sonore plus ample, l'effet créé l'impression que le son provient d'enceintes non existantes.

THE EUROPHOLICUS SUR EU

Voir page 31 pour le branchement d'un casque d'écoute.

Pendant la lecture

Appuyer sur [V.S.S.] pour sélectionner le niveau de l'effet d'ambiophonie virtuelle.


Le niveau change sur chaque pression de la touche. Le niveau est affiché.

1 (Effet naturel)→2 (Effet accentué) ^— OFF (Désactivé)←—

 Il est également possible de faire appel aux icônes de commande pour effectuer cette opération (→ page 23, "Mode/niveau de l'ambiophonie virtuelle").

Nota

 À l'affichage, l'indication "SP" s'affiche lors de l'utilisation de l'effet V.S.S.. "HP" s'affiche lorsque le mode V.S.S.-Casque d'écoute est utilisé.

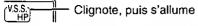

 Avec certains disques, le mode V.S.S. peut ne pas fonctionner ou avoir moins d'effet qu'avec d'autres.

Eliet ambiophonique sur 2 enceintes

Les haut-parleurs incorporés au lecteur ne permettent pas une reproduction des effets ambiophoniques. Des haut-parleurs doivent être raccordés pour que cette fonction soit disponible. S'assurer que les effets ambiophoniques sont désactivés sur l'équipement raccordé.

Pendant la lecture
Appuyer sur [DISPLAY] pour afficher le menu à icônes (→ page 23) sur l'écran, puis sélectionner l'icône V.S.S. au moyen des touches du curseur [◄, ▶].



Sélectionner le mode V.S.S. au moyen des touches du curseur [▲, ▼].

< V.S.S.>

<V.S.S.-Casque

d'écoute>

Avec un casque d'écoute


ADN

Avec enceintes




- Utiliser le réglage approprié aux raccordements effectués.
- 3 Appuyer sur [V.S.S.] pour sélectionner le niveau de l'effet d'ambiophonie virtuelle.

Pour un rendement optimal

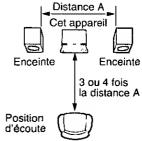



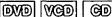



Les menus à icônes sont de longs menus minces contenant des renseignements sur le disque ou le lecteur. Ces menus permettent d'effectuer des opérations en modifiant les renseignements (paramètres).

■ Opérations pouvant être effectuées au moyen des menus à icônes

Heure, Lecture en reprise A-B, Lecture en reprise, Optimisation des dialoques, Marqueur, Mode de l'ambiophonie virtuelle (Pour plus de détails, → pages 22 et 23)

Commandes de base

Dans le mode arrêt ou pendant la lec-

Appuyer sur [DISPLAY] pour sélectionner le menu à icônes.


L'écran change sur chaque pression de la touche.

Exemple: DVD

→ Icônes de commande—disque:

(⇒ page 22)


Il est possible de changer le numéro de plage ou de chapitre ainsi que la langue de la bande son.

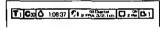

Icônes de commande—lecteur:

(**⇒** page 23)

Il est possible d'amorcer la lecture en reprise ou de marquer des passages.

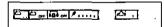

Écran de commande accélératrice:

(⇒ page 24)

Permet de lancer l'avance rapide, le recul ou le ralenti.



Suppression de l'affichage des menus à icônes

2 Sélectionner la rubrique moven des touches du curseur $[\blacktriangle, \blacktriangledown, \blacktriangleleft, \blacktriangleright]$.

> La rubrique sélectionnée est mise en surbrillance (jaune).

- 3 Au moyen des touches du curseur [▲, ▼], sélectionner la valeur du paramètre.
 - Si l'écran de la commande accélératrice est utilisé, sauter cette étape.
 - Si des nombres sont utilisés, il est possible de faire les sélections au moyen des touches numériques.
 - Si le changement n'a pas d'effet, appuyer sur [ENTER] ou [▶].

Suppression de l'affichage

Appuyer sur [RETURN] ou [CANCEL].

- Dans le cas où une partie des icônes serait tronquée ou ne s'afficherait pas, en modifier le positionnement par le menu des paramètres initiaux. La couleur des icônes peut également être modifiée (= page 28, "4 Affichage à l'écran").
- ·Les rubriques affichées varient selon le mode de lecture du disque et le type de disque.
- ·Les fonctions utilisables varient selon le mode de lecture du disque et le type de disque.
- ·Certaines rubriques ne peuvent pas être modifiées lorsque le disque est en mode arrêt.
- ·L'encadrement d'un paramètre par les symboles "∆" et "♥" indique qu'il est possible de le modifier au moyen des touches du curseur [▲, ▼].



leônes de commande—discue Numéro de titre (DVD) Numéro de plage (CD vidéo et CD) Sélectionner le numéro du titre ou de la plage à partir duquel la lecture doit s'amorcer. Numéro de chapitre (DVD) Sélectionner le numéro du chapitre à partir duquel la lecture doit s'amorcer. Heure (DVD) La lecture s'amorce à partir d'un repère chronométrique sur le disque, entré au moyen des touches numériques. 1:06:37 Exemple: Pour amorcer la tecture à 1 heure 6 minutes et 37 secondes du début du disque, $[1] \rightarrow [0] \rightarrow [6] \rightarrow [3] \rightarrow [7] \rightarrow [ENTER]$ Heure (CD vidéo et CD) (Ne peut être modifié ici.) 3:37 Sur chaque pression des touches du curseur [▲, ▼]: Durée écoulée, plage en cours ← Durée restante, plage en cours →Durée restante, disque← Numéro de la bande son (DVD) ()) 2 FRA OD Digital Pour sélectionner un numéro de bande son. Occide de la langue des dialogues: Pour plus de détails, voir cidessous (a). 6 Signal: Pour plus de détails, voir ci-dessous (6). Mode audio (CD vidéo) Pour sélectionner un canal audio. LR←→L←→R Sous-titres (DVD) Pour entrer un code de langue des sous-titres ou activer/ désactiver l'affichage des sous-titres. Code des sous-titres: Pour plus de détails, voir ci-dessous (a). Numéro de prise de vue (DVD)

Pour sélectionner une prise de vue.

Indique si le pilotage par menu est activé ou non.

(Ne peut être modifié ici.)

Code de la langue, bande son/sous-titres

PBC

OFF

ENG : Anglais POR : Portugais FRA : Français RUS : Russe DEU: Allemand JPN : Japonais ITA : Italien CHI Chinois ESP : Espagnol KOR: Coréen NLD : Hollandais MAI : Malais SVE : Suédois VIE : Vietnamien THA: Thailandais NOR : Norvégien DAN : Danois : Autres *

Type de signal/données

Lecture pilotée par menu (CD vidéo avec commande de lecture)


LPCM/□□ Digital/DTS: Type de signal
k : Fréquence d'échantillonnage (kHz)
b : Nombre de bits (bit)
ch : Nombre de canaux
Vocal : Identification des pistes des voix
●Il est possible d'activer et de désactiver les
pistes des voix au moyen des touches du
curseur [▲, ▼].
---/ON : Solo Karaoké
---/V1+V2/V1/V2 : Duo Karaoké



ruetesi de commande—lecteur

ව	Lecture en reprise A-B (sélective) La lecture se répète entre deux points définis. Pendant la lecture Sur chaque pression de la touche [ENTER]; (Point A) (Point B) (Poursuite de la lecture, mode normal) en reprise A-B) • Cette fonction ne peut être utilisée qu'au sein d'un titre ou d'une plage. • Le lecteur détermine automatiquement la fin du titre ou de la plage comme étant le point B en fin du titre ou de la plage. • L'indication "A B" s'allume à l'affichage durant la lecture en reprise A-B.
OFF	Lecture en reprise La lecture en reprise s'amorce aussitôt que le mode de lecture a été sélectionné. (DVD) (CD vidéo et CD) C → T → OFF T → A → OFF (Chapitre) (Titre) (Désactivé) (Plage) (Tout) (Désactivé) •"1 ඌ" s'allume à l'affichage durant la lecture en reprise d'une chapitre/plage. •"" s'allume à l'affichage durant la lecture en reprise de titre/tout.
	Modes de lecture (CD vidéo et CD) (Ne peut être modifié ici.) (Normal)/PRG (Programmée)/RND (Aléatoire)
(F)OFF	Optimisation des dialogues (Seulement avec DVD enregistrés avec Dolby Digital/DTS, 3 canaux ou plus) •Dans ce mode, le volume des dialogues est optimisé sur le canal centre.
\(\beta_{*****}\)	Marqueur Un total de 5 positions peuvent être marquées. Appuyer une fois sur [ENTER] pour mettre un marqueur en surbrillance. Appuyer sur [ENTER] à la position à marquer. Pour sélectionner un autre marqueur, le sélectionner d'abord avec la touche du curseur [▶]. Tous les marquages sont effacés après la mise hors marche ou l'ouverture du disque. Rappel d'un endroit marqué Sélectionner le numéro du marquage Sélectionner le numéro du marquage Sélectionner le numéro du marquage un moyen des touches du curseur [◄, ▶], puis appuyer sur [CANCEL].
P 1	Mode/niveau de l'ambiophonie virtuelle (V.S.S.) (→ page 20) (DVD enregistrés avec Dolby Digital, 2 canaux ou plus) • Sélectionner un mode V.S.S. (V.S.SCasque d'écoute) (V.S.S.) • Sélectionner le niveau de l'effet V.S.S. 1 (Effet naturel) ← → 2 (Effet accentué) ← → OFF (Désactivé)

Écran de commande accélératrice

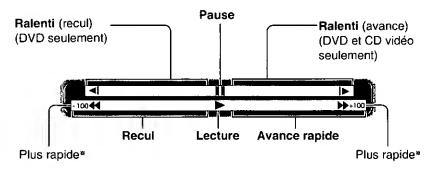

*Les chiffres indiquent la vitesse maximale et ils ne changent pas lorsque la vitesse de recherche est modifiée.

- •Le lecteur offre le choix de 5 paliers de vitesse pour l'avance rapide, le recul et le ralenti. La vitesse augmente si les touches du curseur [◀, ▶] sont maintenues en position ou si l'opération est répétée.
- Il est possible d'avancer image par image en appuyant sur [♣♣] pendant que l'image est en mode de pause. (DVD et CD vidéo)

Modification des paramètres initiaux

Modifier les paramètres selon les préférences et les conditions d'utilisation du lecteur.


Le paramétrage est conservé en mémoire tant qu'il n'est pas modifié, même après la mise hors marche.

Les écrans du modèle DVD-LV75 sont illustrés.

Procédures communes

Dans le mode arrêt

Appuyer sur [ACTION] ou [MENU] pour appeler l'affichage du menu des paramètres initiaux.

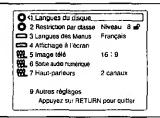

Au moyen des touches du curseur [▲, ▼], sélectionner la rubrique de paramétrage, puis appuyer sur [ENTER].

Le menu de la rubrique sélectionnée s'affiche.

Certains paramétrages requièrent des étapes supplémentaires.

■ Rubriques de paramétrage

1 Langues du disque (→ page 26)

Ce paramétrage permet de sélectionner la langue par défaut de la bande son, des soustitres et d'affichage des menus.

2 Restriction par classe (→ page 27) Permet de modifier le classement des films, de sauter des scènes de violence ou de remplacer certaines scènes par d'autres.

3 Langues des Menus (→ page 27) Permet de changer la sélection de la langue d'affichage des messages et des menus des paramètres initiaux.

4 Affichage à l'écran (⇒ page 28)

Permet de choisir si les indications "Lecture", "Pause" et autres messages seront affichés ou non, et le cas échéant, de déterminer leur couleur et leur position. Ce paramètre concerne également l'affichage des menus à icônes.

5 Image télé (⇒ page 33)

Modifier le paramétrage en fonction du type de téléviseur utilisé.

- 6 Sortie audio numérique (→ page 40) Modifier le paramétrage en fonction du type d'équipement numérique utilisé.
- 7 Haut-parleurs (→ page 38)

Modifier le paramétrage en fonction du type d'enceintes utilisées.

9 Autres réglages (→ page 28)

Sélectionner le type d'image affiché dans le mode de pause; permet aussi de fixer d'autres paramètres de l'image.

Rappel du menu précédent

Appuyer sur [RETURN].

■ Après avoir effectué le paramétrage


Appuyer sur [RETURN] autant de fois que nécessaire pour supprimer l'affichage de l'écran des paramètres initiaux.



1 Langues du disque (> page 25 pour les opérations)

Ces paramètres permettent de sélectionner les langues utilisées pendant la lecture des disques DVD. Si la langue sélectionnée n'est pas disponible, la langue par défaut du disque sera automatiquement sélectionnée. Il est toutefois à noter qu'avec certains disques, les langues par défaut sélectionnées par l'utilisateur sont ignorées même si elles sont disponibles.

Sélection par défaut

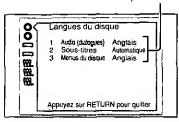

1 Audio (dialogues)

- 1 Anglais 2 Français 3 Espagnol
- 4 Version Originale*1 5 Autre *******

2 Sous-titres

- 1 Automatique*2 2 Anglais 3 Français 4 Espagnol
- 5 Autre ******

3 Menus du disque

- 1 Anglais 2 Français 3 Espagnol 4 Autre ******
- *1 La version originale de l'enregistrement est sélectionnée.
- *2 Si la langue réglée à la rubrique "Audio" est effectivement utilisée pendant la lecture, les sous-titres n'apparaissent pas.
- *3 Si "Autre" est sélectionné, entrer le code correspondant à la langue voulue avec les touches numériques, et appuyer sur [ENTER] (voir ci-dessous).

Appuyer sur [CANCEL] pour effacer un chiffre entré par erreur.

Liste de codes de langue


					·
l		Abhkaze	6984: Estonien	7679: Lao	8372: Serbo-Croate
ì	6565:	Afar	7079: Féringien	7665: Latin	8378: Shona
١	8083:	Afghan, Pachto	7074: Fidjien	7686: Letton	8368: Sindhi
١	6570:	Afrikaans	7073: Finnois	7678: Lingala	8373: Singhalais
l	6588:	Aimara	7082: Français	7684: Lithuanien	8375: Slovaque
1	8381:	Albanais	7089: Frison	7775: Macédonien	8376: Slovène
	6869:	Allemand	7168: Gaélique d'Écosse	7783: Malais	8379: Somali
	6577:	Ameharic	7176: Galicien	7776: Malayalam	8385: Soudanais
Ì	6978:	Anglais	6789: Gallois	7771: Malgache	8386: Suédois
	6582:	Arabe	7565: Géorgien	7784: Maltais	8387: Swahili
ı	7289:	Arménien	6976: Grec	7773: Maori	8471: Tadjik
ľ	6583:	Assamais	7576: Groenlandais	7782: Marathi	8476: Tagalog
1	6590:	Azéri	7178: Guarani	7779: Moldave	8465: Tamoul
	6665:	Bachkir	7185: Gujarati	7778: Mangol	8484: Tatar
	6985:	Basque	7265: Haoussa	7865; Nauru	6783: Tchèque
1	6678:	Bengali	7387: Hébreu	7869: Népalais	8469: Télougou
1	6890:	Bhoutan	7273: Hindi	7879; Norvégien	8472: Thaïlandais
	6669:	Biélorusse	7876: Hollandais	7982: Oriya	6679: Tibétain
	6672:	Bihari	7285: Hongrois	8582: Ourdou	8473: Tigrigna
١	7789:	Birman	7378: Indonésien	8590: Ouzbèque	8479: Tsonga
Ī	6682:	Breton	7365: Interlangue	8065: Panjabi	8482: Turc
	6671:	Bulgare	7165: Irlandais	7065: Perse	8475: Turkmène
	7577:	Cambodgien (khmer)	7383: Islandais	8076: Polonais	8487: Twi (akan)
1	6765:	Catalan	7384: Italien	8084: Portugais	8575: Ukrainien
	9072:	Chinois	7465: Japonais	8185: Quechua	8673: Vietnamien
١	7579:	Coréen	7487: Javanais	8277; Rhéto-Roman	8679: Volapük
ļ	6779:	Corse	7583: Kachmirî	8279: Roumain	8779: Wolof
		Croate	7578: Kannara	8285: Russe	8872: Xhosa
	6865:	Danois	7575: Kazakh	8377; Samoan	7473: Yiddish
ł	6983:	Espagnol	7589: Kirghiz	8365: Sanscrit	8979: Yorouba
ıÌ	6979:	Espéranto	7585: Kurde	8382: Serbe	9085: Zulu

2 Restriction par classe (> page 25 pour les opérations)

Il est possible de bloquer le visionnement de disques DVD inappropriés à certains auditoires, de jeunes enfants par exemple. Ni la lecture, ni aucune modification au seuil de restriction n'est possible sans entrée d'un mot de passe.

Sélection par défaut



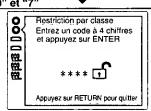

Niveau 8 : La lecture de tous les disques DVD est autorisée

Niveau 7 à 1 : Interdit la lecture des disques DVD sur lesquels une cote de classement est enregistrée (films avec scènes de violence ou réservées à un public adulte).


Niveau 0 : Interdit la lecture de tout disque DVD.

 Entrer le mot de passe à 4 chiffres et appuyer sur [ENTER] dans le cas où un niveau inférieur ou égal à 7 est sélectionné. (Le lecteur est verrouillé.)

Appuyer sur [CANCEL] pour effacer un chiffre entré par erreur.

Nota

- Lorsque le classement est verrouillé, le paramétrage ne peut être modifié à moins d'entrer le mot de passe prédéfini.
 Il importe donc de ne pas oublier ce mot de passe.
- Pour interdire la lecture des disques DVD non cotés, sélectionner le niveau "0".

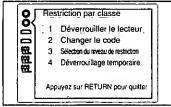

■ Modification du seuil de restriction (Niveaux entre "0" et "7")

Entrer d'abord le mot de passe à 4 chiffres puis appuyer sur [ENTER].

1 Déverrouiller le lecteur :

Déverrouillage du lecteur (rétablissement du niveau 8)


- 2 Changer le code: Modification du mot de passe
- 3 Sélection du niveau de restriction: Modification du niveau de restriction
- 4 Déverrouillage temporaire:

Levée temporaire de la restriction

 L'interdiction est levée provisoirement pour permettre la lecture du disque en place. L'interdiction est rétablie dès que le plateau du disque est ouvert ou que le lecteur est mis hors marche.

3 Langues des Menus (page 25 pour les opérations)

Ce paramétrage permet de sélectionner la langue d'affichage des menus.

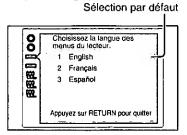

- 1 English
- 2 Français
- 3 Español

Il est possible de choisir si les messages seront affichés ou non, ainsi que leur couleur et leur position.

Sélection par défaut Affichage à l'écran 1 Affichage à l'écran 2 Couleur et position *Bleu Appuvez sur RETURN pour quitter

1 Affichage à l'écran Oui/Non

2 Couleur et position




^{*}Dans le cas où le haut de l'écran serait tronqué.

9 Autres réglaces (- page 25 pour les opérations)

Les paramétrages suivants peuvent être faits.

Sélection par défaut

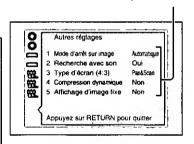

1 Mode d'arrêt sur image (⇒ page 29)

Il est possible de sélectionner "Arrêt sur image" ou "Arrêt sur champ" dans le mode arrêt sur image (⇒ page 46 pour les différences entre "Arrêt sur image" et "Arrêt sur champ").

2 Recherche avec son (⇒ page 29)

Il est possible de sélectionner ou non si la bande son sera entendue pendant la recherche (avant) en vitesse initiale de balayage. (Avec disque DVD et CD vidéo seulement)

3 Type d'écran (4:3) (⇒ page 29)

Permet de choisir comment une image prévue pour grand écran (16:9) sera affichée sur un écran de téléviseur ordinaire (4:3).

4 Compression dynamique (⇒ page 29)

Permet de réduire la dynamique (écart entre le signal le plus élevé et le signal le plus bas).

(Avec disque DVD Dolby Digital seulement)

5 Affichage d'image fixe (⇒ page 29)

Permet de choisir le type d'image affichée—I, P ou B—dans le mode arrêt sur image. (Avec disque DVD seulement)

Nota

- La bande son est entendue à tous les paliers de vitesse (en avant et en arrière) avec des disques CD, sans égard au paramétrage fait sous "2 Recherche avec son".
- Le signal audio n'est reproduit à aucune vitesse (en avant et en arrière) avec des disques CD DTS, peu importe les paramétrages effectués.

<Mode d'arrêt sur image>

- Automatique: Le lecteur sélectionne automatiquement l'arrêt sur image ou sur champ.
- 2 Champ: Arrêt sur champ. Sélectionner ce paramètre en présence de papillotement lorsque "1 Automatique" a été sélectionné.
- 3 Image: Arrêt sur image. Sélectionner ce paramètre dans le cas où les textes en caractères fins ne peuvent être lus facilement lorsque "1 Automatique" a été sélectionné.

<Recherche avec son>

- 1 Oui
- 2 Non:

Le son est coupé pendant le repérage.

<Type d'écran (4:3)>

 Pan & Scan (Panoramique et balayage):
 Un ou les deux côtés de l'image sont coupés.



2 Letterbox (Boîte aux lettres): Des bandes noires apparaissent dans le haut et le bas de l'image.



Nota

Les spécifications des formats "Pan & Scan" et "Letterbox" ont préséance.

<Compression dynamique>

(**⇒** page 46)

- 1 Non
- 2 Qui:


La dynamique est étendue même à faible volume.

< Affichage d'image fixe>

Le type d'image affichée est indiqué—I, P ou B—(➡ page 46).

- 1 Non
- 2 Qui:

Indique le type d'image affiché dans le mode arrêt sur image.

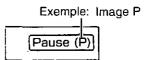



Raccordement d'autre équipement

Il est possible de raccorder le lecteur aux appareils suivants. Se reporter aux pages indiquées pour de plus amples détails. Les paramètres devant être modifiés sont indiqués entre guillemets (" ").

Opération	Marche à suivre	Paramètres	Référence
Raccorder à un téléviseur pour faire la lecture sur un écran plus grand		"5 Image télé" "7 Haut-parleurs" DVD-LV75	32
Effet ambiophonique avec 3 enceintes ou plus	Chaccordementanalogique Utiliser le décodeur du lecteur et raccorder ce dernier à un amplificateur. DVD-LV75	"7 Haut-parleurs" DVD-LV75	34
	செண்ணில் மாக்கில் கொள்ள கூறிக்கில் கொள்ள கூறிக்கில் கொள்ள கூறிக்கில் கூறிக்க	"6 Sortie audio numérique"	35
Raccordement de 2 enceintes pour un rendu stéréophonique	Raccordementamologiques Raccorder le lecteur à une minichaîne ou à un amplificateur (y compris un amplificateur Dolby Pro Logic).	"7 Haut-parleurs" DVD-LV75	36
	ദ്രാഗ്രാത്രത്ത്യവാണ്ട് and Effectuer un raccordement numérique à une minichaîne ou à un amplificateur.	"6 Sortie audio numérique"	36
Enregistrement sur une cassette magnétique ou	Enregistrement analogique	"7 Haut-parleurs" DVD-LV75	36
numérique	Enregistrement numérique	"6 Sortie audio numérique"	37
Casque d'écoute			31
Visionner sur l'écran du lecteur les images captées par un caméscope			31

L'équipement périphérique et les câbles présentés aux pages 31 à 37 sont vendus séparément sauf indication contraire.

Nota

Fermer l'écran du lecteur pour économiser l'énergie lorsque l'appareil est raccordé à un autre écran et à d'autres haut-parleurs. L'écran du lecteur et les haut-parleurs sont désactivés lorsque l'écran du lecteur est fermé.

Préparatifs


- S'assurer que le lecteur et l'autre équipement sont en mode attente ou hors marche, puis les débrancher avant d'effectuer les raccordements.
- Lire attentivement le manuel afférent à chaque appareil utilisé.



Branchement d'un casque d'écoute

Préparatifs

- Baisser le volume avant d'effectuer les raccordements, puis régler le niveau de sortie.
- Utiliser un casque d'écoute avec fiche stéréo de 3,5 mm (1/8 po).

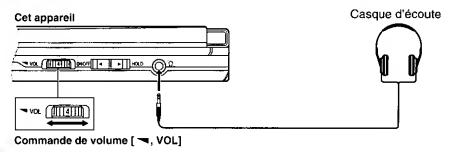

Nota


Lorsque le casque d'écoute est branché, aucun son n'est émis par les haut-parleurs stéréo de l'appareil.

Lecture à partir d'un caméscope

Le modèle DVD-LV75 est illustré.

(Le modèle DVD-LV55 ne possède qu'une seule prise AUDIO.)

1 Brancher le caméscope au lecteur.

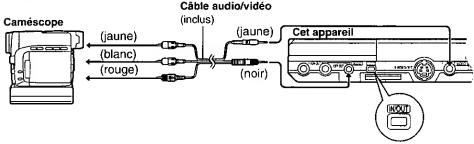

2 Appuyer sur [IN/OUT] pour commuter le mode d'entrée. L'indicateur "LINE-IN" s'allume.

Nota


- Le mode "LINE-IN" est automatiquement désactivé au moment de la mise hors marche.
 Appuyer de nouveau sur [IN/OUT] de manière que l'indicateur "LINE-IN" s'allume à nouveau.
- •La fonction de coupure automatique (→ page 13) n'est pas opérante lorsque le mode "LINE-IN" est activé. Mettre l'appareil hors marche après l'utilisation.

Utilisation d'un grand écran

Recordament à un téléviseur

Le modèle DVD-LV75 est illustré.

(Le modèle DVD-LV55 ne possède qu'une seule prise AUDIO.)

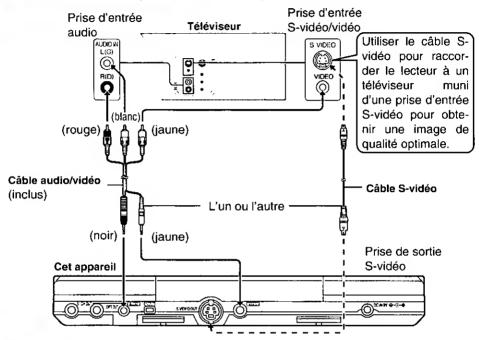

Nota

Pendant la lecture d'un disque DVD, le volume sur le téléviseur peut être plus bas que lors d'une télédiffusion ou de la lecture d'une autre source. Si le volume est monté pendant la lecture d'un disque DVD, s'assurer de le baisser avant de faire l'écoute d'autres sources de manière à prévenir une hausse soudaine du niveau de sortie.

Raccordement direct du lecteur portatif à un téléviseur

Si le lecteur est raccordé à un téléviseur via un magnétoscope, la fonction antipiratage peut affecter la qualité de la lecture. Il est donc recommandé de ne pas raccorder le lecteur à un magnétoscope lors de la mise en place de votre système.

• Faire le raccordement à la section téléviseur dans le cas où un combiné téléviseur/ magnétoscope est utilisé.


Sélection du type d'éaran de télévision

Aucun paramétrage n'est nécessaire si un téléviseur à grand écran (16:9) est utilisé.

Préparatifs

- Mettre le lecteur et le téléviseur en marche (⇒ page 13, "Mise en marche").
- Mettre le mode d'entrée vidéo sur le téléviseur selon le type de raccordement effectué.
- 1 Dans le mode arrêt Appuyer sur [ACTION] ou [MENU] pour appeler l'affichage des paramètres initiaux.
- 2 Avec les touches du curseur [▲, ▼], sélectionner "5 Image télé", puis appuyer sur [ENTER].
- 3 Avec les touches du curseur [▲, ▼], sélectionner le format d'image, puis appuyer sur [ENTER].

Paramètre par défaut

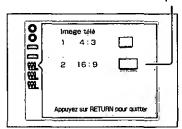

- •4:3
 - Sélectionner cette valeur lorsqu'un téléviseur ordinaire est utilisé.
- •16:9

Sélectionner cette valeur lorsqu'un téléviseur à grand écran ou l'écran du lecteur est utilisé.

- 4 Appuyer sur [RETURN] pour quitter le mode de paramétrage.
- Pour rappeler le menu précédent Appuyer sur [RETURN].

Nota

Sélectionner "16:9" lorsque le lecteur n'est pas raccordé à un téléviseur.

DVD-LV75


S'assurer que le réglage sous la rubrique "7 Haut-parleurs" est "2 canaux" (→ page 38).



Pour un rendu plus puissant

Recordement à un amplificateur avec prises d'entrée 5,1 canaux (Rescordement analogique) DVD-LV75

1 Effectuer les raccordements.

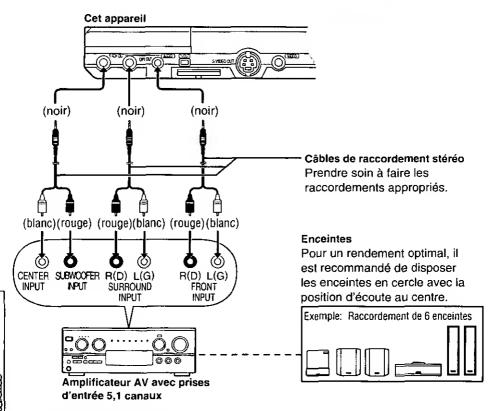

- En l'absence d'une enceinte d'extrêmes-graves, s'assurer que les enceintes avant sont en mesure de reproduire les fréquences à partir de 100 Hz.
- 2 Faire le paramétrage en fonction des enceintes utilisées (→ page 38, "Paramètres des enceintes").

Nota

Désactiver la fonction V.S.S. Autrement, seules les enceintes avant seront en circuit.




Recordement à un emplificateur evec décodeur intégré (ou à un emplificateur et à un décodeur) (Recordement numérique)

Le modèle DVD-LV75 est illustré.

(Le modèle DVD-LV55 ne possède qu'une seule prise AUDIO.)

1 Effectuer les raccordements.

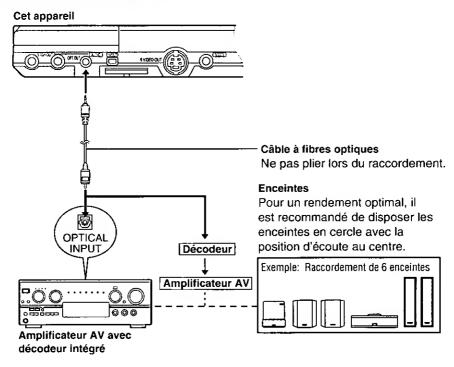

2 Faire le paramétrage en fonction de l'équipement utilisé (→ page 40, "Paramètres numériques").

Nota


Il n'est pas possible d'utiliser un décodeur DTS ne pouvant prendre en charge les signaux d'un lecteur DVD.

Recordement à un amplificateur ou à une minisheine à 2 caneux (Reccordement analogique)

Le modèle DVD-LV75 est illustré.

(Le modèle DVD-LV55 ne possède qu'une seule prise AUDIO.)

1 Effectuer les raccordements.

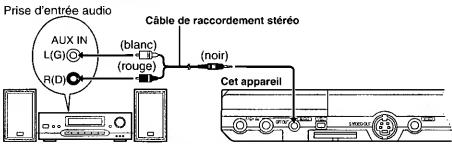

Amplificateur analogique ou minichaîne à 2 canaux

(Il est aussi possible d'utiliser un amplificateur avec Dolby Pro Logic)

DVD-LV75

2 Sélectionner "2 canaux" sous "7 Haut-parleurs" (→ page 38).

■ Effet Dolby Pro Logic (→ page 46)

En plus des raccordements montrés plus haut, il sera nécessaire de raccorder des enceintes ambiophoniques et de canal centre. Se reporter au manuel afférent aux enceintes utilisées.

Désactiver la fonction V.S.S. Autrement, l'effet ambiophonique ne pourra fonctionner correctement.

■ Enregistrement audio

Il est possible de raccorder un équipement via un amplificateur ou directement sur cet appareil. Dans le cas d'un raccordement direct, utiliser la même méthode que pour le raccordement d'un amplificateur ou d'une minichaîne à 2 canaux (= page 36, 37).

<Enregistrement analogique>

Si le raccordement est analogique, il est possible d'enregistrer sur une cassette magnétique ou numérique sans que le son ne soit affecté par la protection contre le piratage.

Pour un raccordement analogique, utiliser un câble de raccordement stéréo.

DVD-LV75


Pour les enregistrements analogiques, sélectionner "2 canaux" sous "7 Haut-parleurs" (⇒ page 38, "Paramètres des enceintes") même si 3 enceintes ou plus ont été raccordées. De la sorte, tous les canaux seront enregistrés et non pas seulement les 2 canaux avant.

Rescordament à un amplificateur ou minicheine numérique à 2 ceneux (Rescordament numérique)

Le modèle DVD-LV75 est illustré.

(Le modèle DVD-LV55 ne possède qu'une seule prise AUDIO.)

1 Effectuer les raccordements.

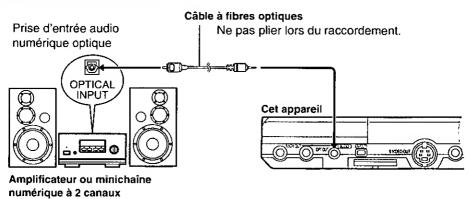

2 Faire le paramétrage en fonction de l'équipement utilisé (* page 40, "Paramètres numériques").

<Enregistrement numérique>

Il est possible d'effectuer un enregistrement numérique sur une bande numérique.

- Utiliser un câble à fibres optiques lors d'un raccordement numérique. S'assurer de respecter les conditions suivantes.
 - 1. Le disque n'est pas protégé contre le piratage.
 - L'appareil utilisé pour l'enregistrement peut prendre en charge une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz/16 bits.
 - Les paramètres sous la rubrique "6 Sortie audio numérique" (→ page 40, "Paramètres numériques") ont été définis comme suit:

Conv.-abaissement PCM : PCM Dolby Digital/DTS Digital Surround: PCM

Préparatifs

Mettre en marche le lecteur et tous les appareils qui lui sont raccordés.

- Dans le mode arrêt
- Appuyer sur [ACTION] ou [MENU] pour afficher l'écran des paramètres initiaux.
- **2** Utiliser les touches du curseur [▲, ▼] pour sélectionner "7 Hautparleurs", puis appuyer sur [ENTER].
- 3 Utiliser les touches du curseur [▲, ▼] pour sélectionner le paramètre, puis appuyer sur [ENTER].

Sélection par défaut



Multicanal

Si 3 enceintes ou plus ont été raccordées.

- •2 canaux
- Si 2 enceintes ou un amplificateur Dolby Pro Logic ont été raccordés.
- Si "2 canaux" a été sélectionné, l'écran des paramètres initiaux s'affiche.

Lorsque "Multicanal" est sélectionné

L'écran montré ci-dessous s'affiche.

Effectuer les réglages pour a, b et (ci-dessous) après avoir effectué les étapes 1, 2 et 3.

- 1. Utiliser les touches du curseur [▲, ▼, ◄, ▶] pour sélectionner le paramètre, puis appuyer sur [ENTER].
- Utiliser les touches du curseur [▲, ▼] pour modifier le paramètre, puis appuyer sur [ENTER].
- 3. Sélectionner "Quitter" puis appuyer sur [ENTER].

5 Appuyer sur [RETURN] pour mettre fin au paramétrage.

Pour appeler l'affichage du menu précédent

Appuver sur [RETURN].

Nota

 Lors de l'utilisation d'un câble à fibres optiques pour un raccordement numérique de cet appareil à un autre, faire le réglage sur l'autre appareil.


 Le réglage apparaît à l'affichage lors de la lecture d'un disque multicanal (⇒ droit).

Lors du réglage de "Multicanal"

MITTER MIX

Lors du réglage de "2 canaux"

Ecran des paramètres des enceintes pour mode Multicanal

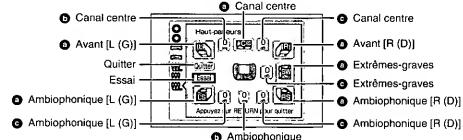

Types d'enceintes

Exemple: Enceinte ambiophonique [L (G)] Petite Grande

Avant [L (G)/R (D)]

: Grande/Petite

Canal centre

: Grande/Petite/Non

Extrêmes-graves

: Oui/Non


Ambiophonique [L (G)/R (D)]: Grande/Petite/Non

Une enceinte est considérée comme étant "Grande" si elle est en mesure de produire les fréquences à partir de 100 Hz. Toute autre enceinte est considérée comme étant "Petite".

Temps de délai

(avec disgues Dolby Digital et enceintes ambiophoniques/canal centre seulement)

Idéalement, les enceintes devraient être disposées dans un cercle. Si cela n'est pas possible, le réglage du temps de délai peut compenser les écarts de distance.

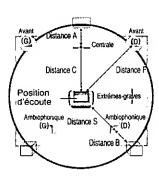

Canal centre

Distance A=Distance F-Distance C

Distance A	Temps de délai
Environ 50 cm (11/2 pi)	1,3 ms
Environ 100 cm (3 pi)	2,6 ms
Environ 150 cm (5 pi)	3,9 ms
Environ 200 cm (6 pi)	5,3 ms

Ambiophonique

Distance B=Distance F-Distance S

Distance B	Temps de délai
Environ 200 cm (6 pi)	5,3 ms
Environ 400 cm (12 pi)	10,6 ms
Environ 600 cm (18 pi)	15,9 ms

Équilibre des canaux

1 Sélectionner "Essai" et appuyer sur [ENTER].

Un signal d'essai est acheminé à chaque enceinte en séquence, en commençant avec l'enceinte avant gauche pour se déplacer dans le sens horaire.

Utiliser les touches du curseur [▲, ▼] pour régler le volume sur les enceintes ambiophoniques et du canal centre de façon que le niveau de sortie semble égal sur toutes les enceintes avant.

2 Appuyer sur [ENTER].

L'émission du signal d'essai est arrêtée.

 Aucun signal d'essai n'est acheminé à l'enceinte d'extrêmes-graves. Pour en régler le volume, faire l'écoute d'une source puis effectuer le réglage selon les préférences.

Paramètres numériques

Préparatifs

Mettre en marche le lecteur et tous les appareils qui lui sont raccordés.

- 1 Dans le mode arrêt Appuyer sur [ACTION] ou [MENU] pour afficher l'écran des paramètres initiaux.
- 2 Utiliser les touches du curseur [▲, ▼] pour sélectionner "6 Sortie audio numérique", puis appuyer sur [ENTER].
- 3 Utiliser les touches du curseur [▲, ▼] pour sélectionner le paramètre, puis appuyer sur [ENTER].

(Pour plus de détails, voir page 41)

Sélection par défaut



- 4 Appuyer sur [RETURN] pour mettre fin au paramétrage.
- Pour appeler l'affichage du menu précédent Appuyer sur [RETURN].

Paramètres

 Conv.-abaissement PCM: Signal de sortie à la lecture de disques DVD enregistrés avec signal PCM linéaire à 96 kHz

Non: Raccordement à un amplificateur avec câbles de raccordement stéréo.

PCM: Raccordement à un amplificateur avec câble à fibres optiques.

La protection contre le piratage limite à 48 kHz/16 bits l'échantillonnage du signal de sortie

Lecture de disques DVD avec échantillonnage à 96 kHz

La sortie audio s'effectuera selon les raccordements et le paramétrage effectués.

Raccorde- ments Paramètres		Numérique
Non	Signal de sortie à 96 kHz	Aucun signal de sortie (un signal à 96 kHz sera acheminé si le disque DVD n'est pas protégé contre le piratage.*)
PCM	Ramené à 48 kHz	Converti en un signal à 48 kHz/16 bits

[«]L'équipement utilisé doit pouvoir prendre en charge un signal PCM linéaire 96 kHz pour tirer profit de la haute qualité du signal audio de ces disques.

■ Dolby Digital: Signal de sortie à la lecture de disques DVD enregistrés avec Dolby Digital.

Bitstream: Raccordement à un appareil avec décodeur Dolby Digital intégré PCM: Raccordement à un appareil sans décodeur Dolby Digital intégré

■ DTS Digital Surround: Signal de sortie à la lecture de disques DVD enregistrés avec DTS Digital Surround.

PCM : Raccordement à un appareil sans décodeur DTS intégré Bitstream: Raccordement à un appareil avec décodeur DTS intégré

Nota

S'assurer que les paramètres "Dolby Digital" et "DTS Digital Surround" sont réglés sur "PCM" lorsque le lecteur est raccordé à un amplificateur numérique sans décodeur. Autrement, le signal sera sous le format "bitstream", ce qui engendrera un bruit susceptible d'endommager l'oreille et les enceintes et le signal ne pourra être enregistré adéquatement sur une bande numérique.

Guide de dépannage

Consulter le tableau ci-dessous pour savoir si la difficulté rencontrée peut être résolue par les corrections qui y sont décrites, avant de faire appel à un centre de service.

Si aucune solution n'a pu être trouvée même après avoir effectué ces vérifications, ou si l'appareil présente des symptômes de mauvais fonctionnement qui ne sont pas décrits dans ce tableau, communiquer avec le détaillant qui a vendu l'appareil ou avec le centre de service de la région (voir liste cijointe) pour plus de renseignements.

Pour de plus amples détails, contacter le Service à la clientèle de Panasonic Canada Inc. au 1-800-561-5505 ou notre site Internet à www.panasonic.ca

Problème	Solution	Page
Absence d'alimentation.	vérifier les raccordements à l'adaptateur secteur ou au bloc- batterie.	
	Désactiver le mode verrouillage.	13
	Vérifier le niveau de recharge de la batterie sur l'afficheur de l'appareil.	11
	Il n'est pas possible de mettre l'appareil en marche au moyen de la télécommande lorsque l'appareil fonctionne sur le bloc-batterie.	
L'appareil se met hors marche automatiquement.	La coupure automatique intervient après environ 15 minutes d'inactivité (5 minutes si l'appareil fonctionne sur le bloc-batterie) pour réduire la consommation d'énergie. Mettre l'appareil en marche à nouveau.	_
Il est impossible de recharger le bloc-batterie	Le bloc-batterie ne peut être rechargé que si le lecteur est hors marche.	11, 13
ou le voyant [CHG] ne s'allume pas.	Le temps de recharge augmente si le bloc-batterie est chaud, et il se peut que la recharge soit impossible dans certaines circonstances. Attendre que le bloc-batterie refroidisse.	
	Vérifier le raccordement de l'adaptateur secteur.	
L'appareil ne peut fonctionner sur le bloc-batterie.	Le bloc-batterie possède un circuit de protection contre la surchauffe. Le bloc-batterie ne fonctionne pas si le circuit de protection s'est enclenché. Utiliser l'appareil à environ 20 °C (68 °F).	_
Les touches de commande n'ont aucun	Avec certains disques, certaines fonctions ne peuvent être activées.	8
effet.	Désactiver le mode de verrouillage.	13
	Si l'appareil ne réagit pas, il se peut qu'il ait subi un dérangement suite à un orage ou à cause d'une accumulation d'électricité statique. Couper, puis rétablir le contact. Sinon, couper le contact, débrancher la source d'alimentation (adaptateur secteur ou bloc-batterie), brancher à nouveau l'alimentation et rétablir le contact.	_
La lecture ne peut être lancée ou est rapidement	Il est possible qu'il y ait eu formation de condensation dans l'appareil. Attendre environ une heure.	_
interrompue.	L'appareil ne peut prendre en charge des disques autres que ceux spécifiés.	8
	Nettoyer le disque.	9
	Vérifier la mise en place du disque.	12
	Vérifier le paramètre des classements.	27

Problème	Solution	Page
Aucune fonction ne peut	S'assurer que la pile a été correctement mise en place.	10
ètre pilotée au moyen de a télécommande.	Au besoin, remplacer la pile.	10
a telecommande.	Orienter la télécommande vers le capteur de signal du lecteur.	10
l n'y a pas de voix lors de a lecture des DVD Karaoké.	Lors du raccordement de cet appareil à d'autre équipement au moyen d'un câble à fibres optiques, changer le réglage "2 Dolby Digital" à "PCM" sous la rubrique "6 Sortie audio numérique".	40
Jn menu s'affiche après chaque plage sur un disque Karaoké.	Cela est normal avec la plupart des disques DVD Karaoké. Avec certains disques, un paramètre peut permettre la lecture en séquence de toutes les plages.	
I n'est pas possible de nodifier la sélection de la	Seules les langues disponibles sur le disque peuvent faire l'objet d'une sélection.	_
angue des dialogues ou des sous-titres.	Sur certains DVD, la sélection de la langue doit se faire dans un menu.	
Aucun sous-titre n'est	Certains disques ne comportent pas de sous-titres.	
affiché.	Activer l'affichage des sous-titres.	17
	Il peut arriver que les sous-titres se trouvant près des points A et B d'une séquence de lecture en reprise A-B ou des passages marqués ne s'affichent pas.	
I n'est pas possible de modifier la sélection des prises de vue.	Certains disques ne permettent pas ce type de sélection. Un disque DVD peut comporter des passages où la sélection des prises de vue n'est pas possible.	_
Le mot de passe du paramètre du niveau de restriction a été oublié.	Procéder comme suit pour rétablir les paramètres par défaut. Dans le mode arrêt, enfoncer pendant 3 secondes les touches [▮▮], [◄◄] (recul) et [▶, ON] du lecteur jusqu'à	
Vous désirez rétablir les paramètres par défaut sur l'appareil.	ce que le message "Initialized" ne soit plus affiché, puis mettre l'appareil hors marche.	
Présence d'un niveau élevé de bruit.	Éloigner l'appareil des téléphones cellulaires s'ils sont utilisés à proximité.	_
Aucun son n'est entendu sur les haut-parleurs	Les haut-parleurs sont hors circuit si l'écran est rabattu ou si un casque d'écoute est branché.	
incorporés.	Monter le volume.	12_
Aucun son n'est entendu	Vérifier tous les raccordements et les paramètres.	34-41
sur les autres enceintes.	Vérifier, s'il y a lieu, le mode d'entrée sélectionné sur les autres appareils.	
Des portions de la bande son ne sont pas S'assurer que les paramètres conviennent aux enceir utilisées. DVD-LV75		38
entendues.	Désactiver la fonction V.S.S. lors du raccordement d'un autre appareil avec des câbles stéréo et lors de l'utilisation de 3 enceintes ou plus.	20

Guide de dépannage

Problème	Solution	Page
L'écran est sombre.	Régler la luminosité.	19
À certains moments, l'image ne peut être visionnée pendant l'avance rapide ou le recul.	Une certaine interruption est normale.	-
Aucune image à l'écran	Vérifier les raccordements.	31
(incluant l'image vidéo d'un autre appareil).	S'assurer que le réglage d'entrée vidéo est correct. Pendant la lecture d'un disque, "LINE-IN" doit être désactivé. Pendant la lecture d'un vidéo à partir d'un autre équipement, "LINE-IN" doit être activé.	31
	Sélectionner un mode d'affichage à l'exception de "4 (Désactivé)".	19
	S'assurer que les appareils externes sont sous tension.	T -
Aucune image sur l'écran	Vérifier les raccordements.	32
du téléviseur (ou le format de l'image semble incorrect).	S'assurer que le téléviseur est en marche.	
	Vérifier que le mode d'entrée du téléviseur est correct.	-
	Vérifier les réglages sous la rubrique "5 Image télé".	33

Affichages

NO PLAY	Le disque n'est pas compatible.	8
"bAT Err" et un chiffre apparaissent à l'affichage.	"bAT Err 1": Problème avec le bloc-batterie. Consulter le détaillant.	_
	"bAT Err 2": Le bloc-batterie a été rechargé pendant 12 heures mais il n'a pas été rechargé. Recharger à nouveau.	_
	"bAT Err 3": Le bloc-batterie a surchauffé durant la recharge. Le laisser le refroidir et recommencer la recharge.	_
Aucun message ne s'affiche à l'écran du téléviseur.	Appeler le menu des paramètres initiaux et activer l'affichage des messages.	28
Les icônes sont coupées ou non visibles.	Dans le menu des paramètres initiaux, modifier la position des menus.	
U11	Nettoyer le disque.	9
H □□ □□ représente des chiffres.	Un problème est survenu. Le nombre affiché à la droite de la lettre "H" identifie la nature du problème. Couper, puis rétablir le contact. Alternativement, couper le contact, débrancher la source d'alimentation (adaptateur secteur ou bloc-batterie), rebrancher, puis rétablir le contact.	
	Si le problème persiste, noter le numéro de code et communiquer avec un centre de service agréé.	

Voyants (b) et (CHC)

Le tableau ci-dessous indique le comportement des voyants dans diverses situations.

indique la durée que le voyant est allumé.

Voyant de mise e	n attente [也]
Clignotement lent	L'appareil est en marche et l'écran de l'appareil est fermé ou le mode d'affichage est réglé sur "4 (Désactivé)". Mettre l'appareil hors marche après avoir terminé.
Clignote sur pression d'une touche	•L'appareil est dans le mode verrouillage ou "LINE-IN" est activé. Annuler le mode verrouillage ou appuyer sur [IN/OUT] pour désactiver "LINE-IN".
Voyant de rech	arge [CHG]
Clignotement lent	Le bloc-batterie est faible. Le contact sera coupé dans quelques minutes.
Clignotement	Un problème est survenu au niveau du bloc-batterie. Vérifier l'affichage sur l'afficheur de l'appareil (➡ page 44).

Nota

Les conditions suivantes ne sont le signe d'aucune anomalie.

- •L'adaptateur secteur émet un bruit pendant la recharge de la batterie.
- Le bloc-batterie devient chaud après la recharge ou pendant son utilisation comme source d'alimentation.
- De petites sections de l'écran de l'appareil noircissent ou émettent diverses couleurs (il s'agit d'une particularité des écrans à cristaux liquides).

Entretien

■ Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon doux et sec.

Si les surfaces sont très sales, utiliser un chiffon doux trempé dans une solution d'eau et de savon ou de détergent doux.

- •Utiliser un nettoyant à lunettes pour retirer la saleté tenace de l'écran de l'appareil.
- •Ne jamais utiliser d'alcool, de diluant pour peinture ni de benzène pour nettoyer l'appareil.
- Avant d'utiliser un chiffon traité chimiquement, lire attentivement les directives sur l'emballage du chiffon.

■ Entretien de la lentille

- •Si de la poussière adhère à la lentille, la retirer délicatement à l'aide d'un soufflet pour objectif d'appareil photo (vendue séparément).
- Bien veiller à ne pas toucher la lentille avec les doigts.

Glossaire

Arrêt sur image et arrêt sur champ

On obtient une image fixe en interrompant le défilement des images animées. Un arrêt sur image est fait de 2 champs en alternance, ce qui explique que l'image soit parfois floue bien que ex qualité soit grande. Un arrêt sur champ donne une image moins floue mais ne comporte que la moitié de l'information de l'image complète.

Bitstream

Il s'agit de la forme numérique sous laquelle se présentent les données audio multicanal (sur 5,1 canaux par exemple) avant d'être décodées et réparties sur plusieurs canaux.

Chapitre

La plus petite division sur un DVD; un chapitre correspond à une plage.

Champ

Une image est faite de 2 champs. Un téléviseur ordinaire affiche les champs l'un après l'autre pour créer une image.

Compression dynamique

La dynamique est l'écart entre le niveau de signal le plus bas pouvant être entendu au-dessus du bruit généré par l'équipement et le niveau le plus élevé avant production de distorsion.

Commande de lecture (PBC)

Ce mode de commande de lecture des disques se trouve sur les CD vidéo des versions 2,0 et subséquentes. Cette méthode permet d'interagir avec le disque par le truchement de menus.

Dolby Digital

Méthode de codage des signaux numériques mise au point par Dolby Laboratories. Les signaux sont fortement compressés, permettant ainsi à une grande quantité de données de se retrouver sur un seul disque.

Dolby Pro Logic

Il s'agit d'un système ambiophonique par lequel une bande audio à 4 canaux est enregistrée sur 2 canaux pour être ensuite redistribuée sur 4 canaux. Le canal ambiophonique est monaural et peut prendre en charge une plage de fréquence s'étendant jusqu'à 7 kHz.

DTS (Digital Theather Systems)

C'est une méthode de codage des signaux numériques mise au point par Digital Theater Systems. Les signaux sont comprimés à un faible taux pour conserver la grande qualité du son.

Image

Le mouvement d'une image est produit par la succession continue d'images. Un photogramme équivaut donc à environ un trentième (1/30) de seconde.

I/P/B

MPEG 2, la norme de compression des images vidéo adoptée pour le DVD, code les photogrammes avec 3 types d'images:

I: Les images Intra

Les images "Intra" sont codées intégralement, sans aucune référence aux images voisines de la séquence vidéo. Les images "Intra" constituent les images de référence à partir desquelles est réalisé le décodage et offrent la meilleure qualité. Il est recommandé d'utiliser ce type d'image lors des réglages à l'écran.

P: Les images Prédictives

Les images "Prédictives" sont codées à partir de l'image "I" ou "P" précédente à l'aide de vecteurs de mouvement.

B: Les images Bidirectionnelles

Les images "Bidirectionnelles" sont les plus compressées. Elles sont codées à l'aide de vecteurs de mouvement avant et arrière, par prédiction bidirectionnelle, c'est-à-dire à partir des images voisines passées et futures; elles comportent donc moins d'informations que les 2 autres types d'images.

Modulation linéaire par codage d'impulsions (PCM linéaire)

La modulation par codage d'impulsions est la méthode numérique usuelle utilisée pour les CD audio. Parce que les disques DVD ont de plus grandes capacités de stockage, on fait appel à la méthode PCM linéaire dont le taux d'échantillonnage est plus élevé.

Plage

La plus petite division d'un CD vidéo et d'un disque compact; équivaut généralement à une pièce musicale.

Titre

La plus grande division d'un disque DVD.



Données techniques

Alimentation: 9 V c.c., (prise pour adaptateur secteur) /

7.2 V c.c., (connecteur pour bloc-batterie)

Consommation: DVD-LV75 16 W (10 W: appareil seulement)

DVD-LV55 13 W (8 W: appareil seulement)

Adaptateur secteur

Alimentation:

100-240 V c.a., 50/60 Hz

30 W Consommation: Sortie c.c.: 9 V. 2 A

Dimensions LXPXH:

185 mm×140 mm×25.1 mm $(7^9/32 \text{ po} \times 5^1/2 \text{ po} \times 1 \text{ po})$ (écran fermé, sans tenir compte des pièces en saillie)

DVD-LV75 619 g (21.8 oz) DVD-LV55 560 g (19.8 oz)

Poids:

Plage de température de fonctionnement:

5-35 °C (41-95 °F)

Plage d'humidité de fonctionnement:

Humidité relative de 5-90 % (sans condensation)

Système de format:

12 cm (5 po) un côté, deux couches

Disques compatibles:

(1) Disque DVD vidéo 12 cm (5 po) un côté, une couche

8 cm (3 po) un côté, une couche 8 cm (3 po) un côté, deux couches 8 cm (3 po) deux côtés, une couche

(2) Disque compact (CD-DA, CD-VIDÉO) Disque de 12 cm (5 po) Disque de 8 cm (3 po)

Écran à cristaux liquides:

12 cm (5 po) deux côtés, une couche

DVD-LV75 Grand écran α-Si de 7 po à cristaux liquides, à transistor à couches

minces

DVD-LV55 Grand écran α-Si de 5 po à cristaux liquides, à transistor à couches minces

Sortie S-vidéo:

Sortie Y:

1 Vc.-à-c. (75 Ω) 0,286 Vc.-à-c. (75 Ω)

Entrée/sortie vidéo:

Sortie C: Prise de sortie: Prise S (1 système) Niveau d'entrée/sortie: 1 Vc.-à-c. (75 Ω)

Entrée/sortie audlo:

Prise d'entrée/sortie: Mini-prise (1 système, à sélection entrée/sortie) Niveau d'entrée/sortie: 1,5 V eff. (1 kHz, 0 dB)

Prise d'entrée/sortie:

DVD-LV75

Sortie 2 canaux (MIX) [L (G)/R (D)]/Sortie 5,1 canaux [Avant L (G)/R (D)]:

Mini-prise stéréo (1 système, à sélection entrée/sortie) (Également utilisé pour la sortie audio numérique)

Sortie 5.1 canaux [Ambiophonique L (G)/R (D)]: Mini-prise stéréo (1 système) Sortie 5,1 canaux (Centre/Extrêmes-graves): Mini-prise stéréo (1 système)

DVD-LV55

Sortie 2 canaux (MIX) [L (G)/R (D)]:

Mini-prise stéréo (1 système, à sélection entrée/sortie) (Également utilisé pour la sortie audio numérique)

Caractéristiques du signal de

sortie audio:

Réponse en fréquence:

•DVD (audio linéaire):

2 Hz-22 kHz (échantillonnage de 48 kHz) 2 Hz-44 kHz (échantillonnage de 96 kHz) 2 Hz-20 kHz

CD audio:

Sortie numérique optique:

(2) Rapport signal sur bruit:

CD audio: (3) Dynamique: 115 dB

Sortie audio numérique:

97 dB CD audio:

Mini-connecteur optique

(Également utilisé pour la sortie audio

numérique) 660 nm/780 nm

Longueur d'onde: Puissance de laser: CLASS II/CLASS I

Nota

Capteur:

Données sous réserve de modifications. Le poids et les dimensions sont approximatifs. Consommation en mode attente: 2 W (lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur fourni)

Service après-vente

Ne pas tenter de retirer les couvercles ni de réparer l'appareil soi-même. Confier toute réparation à un personnel qualifié.

Demande d'Informations

Pour toutes réparations, renseignements ou conseils sur le fonctionnement du produit, voir la liste des centres de service après-vente.

Si l'appareil doit être transporté

L'emballer soigneusement et l'envoyer port payé, suffisamment assuré et de préférence dans son carton d'emballage d'origine. Joindre une lettre timbrée sur l'extérieur du carton, décrivant l'ennui en détail. Ne pas envoyer l'appareil au siège social ou au Bureau de vente régional. Ils ne sont pas équipés pour les réparations.

Il est recommandé de noter, dans l'espace prévu ci-
dessous, le numéro de modèle et le numéro de série
inscrits à l'arrière, ou sous le fond de l'appareil, et de con-
server ce manuel pour référence ultérieure.

NUMÉRO DE MODÈLE _____

Homologation:

DATE D'ACHAT ______

ADRESSE DU DÉTAILLANT__

N° DE TÉLÉPHONE _

Cet appareil incorpore une technologie anti-piratage protégée par des brevets déposés auprès des autorités du gouvernement américain et d'autres droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et d'autres détenteurs de droits. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par la société Macrovision et doit se limiter à des fins de divertissement privé à moins d'une autorisation préalable et explicite de Macrovision Corporation. Toute rétro-ingénierie ou tout démontage est interdit.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. © 1992–1997 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Fabriqué sous licence de Digital Theater Systems, Inc. Brevet n° 5,451,942 des États-Unis et autres brevets mondiaux émis et en attente. "DTS" et "DTS Digital Surround" sont des marques déposées de Digital Theater Systems, Inc. © 1996 Digital Theater Systems, Inc. Tous droits réservés.

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 www.panasonic.ca (Cf)

© 2000 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

ROT5571-Y

ROT5571 Imprimé au Japon